SAMSUNG

DVD-C450K/C450KS
DVD-C450
DVD-C360
DVD-C350K
DVD-C350S/C350

DVD Player

User Manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

AK68-01929A(02)

ENGLISH

precautions

1. Setting up
- Refer to the identification label located on the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm) Do not block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before moving the player.
- Before connecting other components to this player, be sure to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use, especially if you are not going to use it for a long time.
- The mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.

2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personal.

3. Caution
- Your player is not intended for industrial use but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Exterior influences such as lightning and static electricity can affect normal operation of this player. If this occurs, turn the player off and on again with the POWER button, or disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC power outlet. The player will operate normally.
- When condensation forms inside the player due to sharp changes in temperature, the player may not operate correctly. If this occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes dry and operational.

4. Disc
- Do not use record-cleaning sprays, benzene, thinner, or other volatile solvents that may cause damage to the disc surface.
- Do not touch the disc's signal surface. Hold by the edges or by one edge and the hole in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and forth over the disc.

5. Environmental info
- The battery used in this product contains chemicals that are harmful to the environment.
- So, dispose of batteries in the proper man ner, according to federal, state, and local regulations.

The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property rights of certain third parties. This license is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3. No rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.

CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

Contents

Precautions 2
Setup
General Features 2
Descriptions 3
Tour of the Remote Control. 4
Connections
Choosing a Connection 5
Basic Functions
Playing a Disc 6
Using the Search and Skip Functions 6
Using the Display Function 6
Using the Disc Menu and Title Menu 6
Repeat Play 6
Slow Play 7
Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) 7
Selecting the Audio Language 7
Selecting the Subtitle Language 7
Changing the Camera Angle. 7
Using the Bookmark Function 7
Using the Zoom Function 8
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
CD Audio 8
Folder Selection 8
MP3/WMA/CD Audio Playback. 8
MPEG4 Playback 9
Playing media files Using the USB Host
Feature (Only DVD-C360,C450,C450K,C450KS) 9
CD Ripping
(Only DVD-C360,C450,C450K,C450KS) . . . 10
Picture CD Playback 10
Karaoke Function
Karaoke Function
(Only DVD-C450KS,C450K,C350K) 10
Changing Setup Menu
Using the Setup Menu 11
Setting Up the Language Features 11
Setting Up the Audio Options 11
Setting Up the Display Options. 11
Setting Up the Parental Control 11
Setting Up the Divx 12
Reference
Troubleshooting. 12
Specifications 12

setup

General Features

Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.

Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be viewed.

Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.

Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level necessary to prohibit children from viewing harmful movies such as those with violence, adult subject matter, etc.

Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle) and screen angles while enjoying movies.

Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture with double the scan lines of a conventional interlaced picture.

EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match your TV's screen size (16:9 or 4:3).

Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.

Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing the REPEAT button.

MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA files.

MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.

CD Ripping (Only DVD-C450KS,C450K,C450,C360)
This feature lets you copy audio files from discs to USB device into MP3 format. (only audio CD (CD DA)

Note

- Discs which cannot be played with this player.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
  - CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording conditions.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW and DVD-R due to the disc type or record ing conditions.

COPY PROTECTION

Many DVD discs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your DVD player directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected DVD discs. This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of ROVI Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (576p)

"CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE, IN CASE OF 576 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING YOUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 576p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER SERVICE CENTER."

Disc Markings

	Play Region Number
PAL	PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc.
DOLBY DIGITAL	Dolby Digital disc
STEREO	Stereo disc
DIGITAL SOUND	Digital Audio disc
dts Digital Out	DTS disc
MP3	MP3 disc

Region Number

Both the DVD player and the discs are coded by region. These regional codes must match in order for the disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this player is described on the rear panel of the player.

DivX Certification

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license. DivX Certified to play DivX video.

Descriptions

Front Panel Controls

DVD-C450KS
DVD-C450K

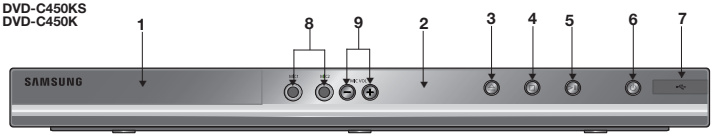

DVD-C450

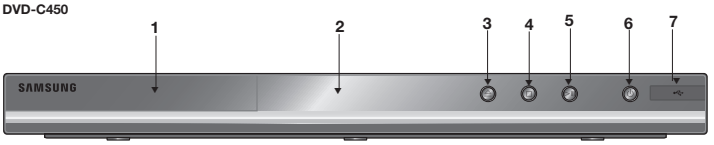

DVD-C360

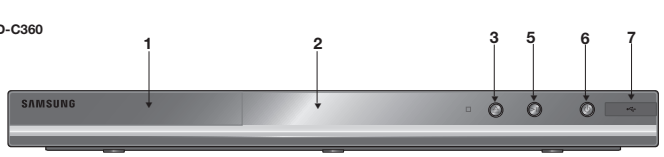

DVD-C350K

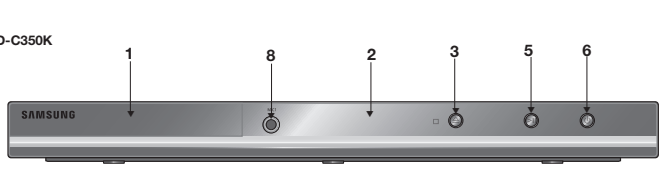

DVD-C350S
DVD-C350

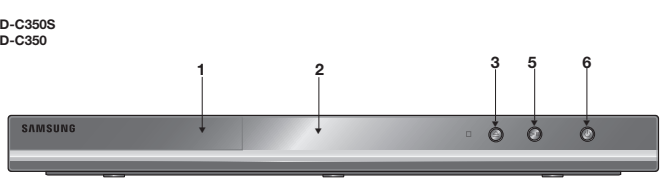

1. DISC TRAY

Place the disc here.

2. DISPLAY

Operation indicators are displayed here.

3. OPEN/CLOSE/STOP (▲)

Press to open and close the disc tray

4. STOP (■)

(Only DVD-C450,C450K,C450KS)

Stop disc play.

5. PLAY/PAUSE (▶II)

Play or pause the disc / Stops Disc Play

6. POWER ON/OFF (⏻)

Turn On/Off the DVD Player

7. USB HOST

(Only DVD-C360,C450,C450K,C450KS)

Connect digital still camera, MP3 player, memory stick, Card reader, or another removable storage devices.

8. MIC 1/2

(Only DVD-C350K,C450K,C450KS)

Connect Microphone for karaoke functions.

9. MICROPHONE VOLUME

(Only DVD-C450K,C450KS)

Use to adjust microphone volume level. Use the button by pressing it. Turn it to the left or right to control the volume.

Tour of the Remote Control

DVD-C450KS
DVD-C450K
DVD-C450
DVD-C360

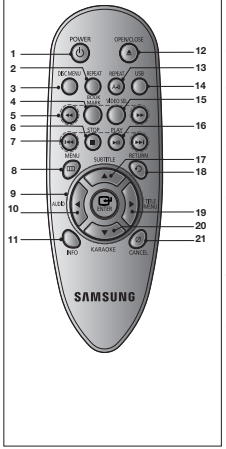

1. DVD POWER Button
Turns the power on or off.
2. REPEAT Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
3. DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
4. BOOKMARK
Quickly find bookmark sections of a DVD.
5. SEARCH Buttons (◀◀/▶▶)
Allow you to search forward/ back ward through a disc.
6. STOP Button (■)
7. SKIP Buttons (I◀◀/▶▶I)
Use to skip the title, chapter or track
8. MENU Button
Brings up the DVD player's menu.
9. ENTER /▲/▼,◄/► Buttons
This button functions as a toggle switch.
10. AUDIO Button (◄)
Use this button to access various audio functions on a disc.
11. INFO Button
Displays the current disc mode.
12. OPEN/CLOSE (▲) Button
To open and close the disc tray.
13. REPEAT A-B Button
Allows you to repeat A-B disc.
14. USB Button
15. VIDEO SEL. Button
Selects video output formats.
16. PLAY/PAUSE Button (▶II)
Begin/Pause disc play.
17. SUBTITLE Button (▲)
18. RETURN Button
Returns to a previous menu.
19. TITLE MENU Button (►)
Brings up the Title menu.
20. KARAOKE Button (▼)
(Only DVD-C450K,C450KS)
Use to begin Karaoke functions.
21. CANCEL Button
Use to remove menus or status displays from the screen.

DVD-C350S
DVD-C350K
DVD-C350

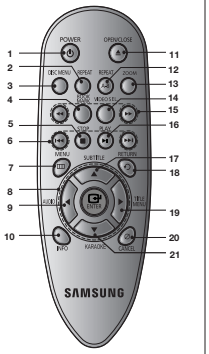

1. DVD POWER Button
Turns the power on or off.
2. REPEAT Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
3. DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
4. BOOKMARK
Quickly find bookmark sections of a DVD.
5. STOP Button (■)
6. SKIP Buttons (I◀◀/▶▶I)
Use to skip the title, chapter or track
7. MENU Button
Brings up the DVD player's menu.
8. ENTER/▲/▼,◄/► Buttons
This button functions as a toggle switch.
9. AUDIO Button (◄)
Use this button to access various audio functions on a disc.
10. INFO Button
Displays the current disc mode.
11. OPEN/CLOSE (▲) Button
To open and close the disc tray.
12. REPEAT A-B Button
Allows you to repeat A-B disc.
13. ZOOM Button
Enlarges the DVD Picture.
14. VIDEO SEL. Button
Selects video output for mats.
15. SEARCH Buttons (◀◀/▶▶)
Allow you to search forward/ back ward through a disc.
16. PLAY/PAUSE Button (▶II)
Begin/Pause disc play.
17. SUBTITLE Button (▲)
18. RETURN Button
Returns to a previous menu.
19. TITLE MENU Button (►)
Brings up the Title menu.
20. CANCEL Button
Use to remove menus or status displays from the screen.
21. KARAOKE Button (▼)
(Only DVD-C350K)
Use to begin Karaoke functions.

Choosing a Connection

The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and other components.

Before Connecting the DVD Player

- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user's manual of the additional components you are connecting for more information on those particular components.

A. Connecting to a TV (VIDEO)

- Using video/audio cables, connect the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN** terminals of TV.
- Turn on the DVD player and TV.
- Press the input selector on your TV remote control until the Video signal from the DVD player appears on the TV screen.

Note

- **Noise may be generated if the audio cable is placed too close to the power cable.**
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection section below.
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the DVD player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video Output mode changes in the following sequence: (I-SCAN → P-SCAN).

B. Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier, Dolby Digital,MPEG2 or DTS Amplifier)

- Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of the Amplifier. If using a coaxial cable, connect the **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** terminal on the rear of the DVD player to the **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** terminal of the Amplifier.
- Using the video signal cable(s), connect the VIDEO or COMPONENT terminals on the rear of the DVD player to the VIDEO or COMPONENT terminals of your TV.
- Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
- Press the input select button of the Amplifier to select **external input** in order to hear sound from the DVD player.
  Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's audio input.

C. Connections to a TV Interlace / Progressive

- Using Component video cables (not included), connect the COMPONENT VIDEO OUT (PR, PB and Y) jacks on the rear of the DVD player to the COMPONENT IN (PR, PB and Y) jacks of your TV.
- Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of TV. Turn on the DVD player and TV.
- Set the Video Output to **I-SCAN/P-SCAN** in the Display Setup menu. You can use the **VIDEO SEL.** button to change the Video Output mode.
- Press the input selector on your TV remote control until the Component signal from the DVD player appears on the TV screen.
- Set the Video Output to **I-SCAN/P-SCAN** in the Display Setup menu. You can use the **VIDEO SEL.** button to change the Video Output mode.

Note

- What is "Progressive Scan"? Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive scanning method can provide better and clearer picture quality.

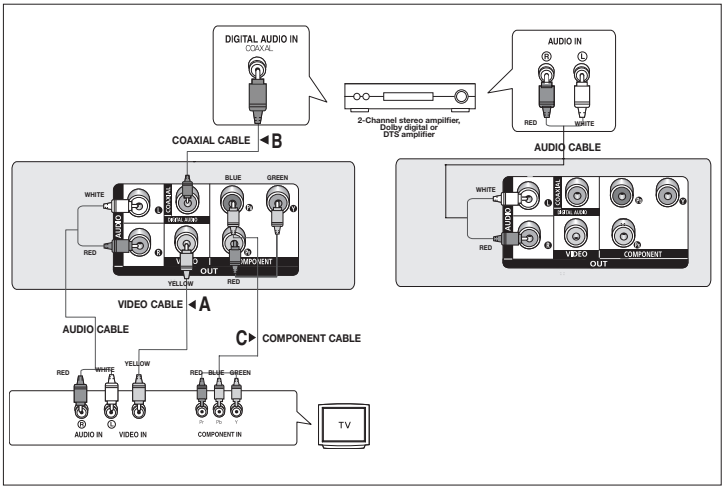

Playing a Disc

Before Play

- Turn on your TV and set it to the correct Video Input by pressing TV/VIDEO button on the TV remote control.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct Audio Input.

After plugging in the player, the first time you press the DVD **POWER** button, this screen comes up: If you want to select a language, press a ▲/▼ button then press **ENTER** (This screen will only appear when you plug in the player for the first time.) If the language for the startup screen is not set, the settings may change whenever you turn the power on or off. Therefore, make sure that you select the language you want to use. Once you select a menu language, you can change it by pressing the ■ / ⏏ button on the front panel of the unit for more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the **SELECT MENU LANGUAGE** window appears again where you can reset your preferred language.

Using the Search and Skip Functions

During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to the next selection.

Searching through a Chapter or Track

During play, press the **SEARCH** (◀◀ or ▶▶) button on the remote control for more than 1 second.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Note
- The speed marked in this function may be different from the actual playback speed.
- No sound is heard during search mode (Except CD).

Skipping Tracks

During play, press the **SKIP** (⏮ or ⏭) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP (⏭) button, it moves to the next chapter. If you press the SKIP (⏮) button, it moves to the beginning of the chapter. One more press makes it move to the beginning of the previous chapter.
- When playing a VCD or a CD, if you press the SKIP (⏭) button, it moves to the next track. If you press the SKIP (⏮) button, it moves to the beginning of the track. One more press makes it move to the beginning of the previous track.
- If a track exceeds 15 minutes when playing a VCD and you press the ⏭ button, it moves forward 5 minutes. If you press the ⏮ button, it moves backward 5 minutes.

Using the Display Function

When Playing a DVD/VCD/MPEG4

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item.
   - When playing VCD, the Disc Menu may notwork.
3. Press the ◀/▶ buttons to make the desired setup and then press the **ENTER** button.
4. To make the screen disappear, press the INFO button.

	To access the desired title when there is more than one in the disc. For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will be identified.
	Most DVD discs are recorded in chapters so that you can quickly find a specific passage.
	Allows playback of the film from a desired time. You must enter the starting time as a reference. The time search function does not operate on some disc.
	Refers to the subtitle languages available in the disc. You will be able to choose the subtitle languages or, if you prefer, turn them off from the screen. A DVD disc can have up to 32 different subtitles.
	Enter and press the ◀/▶ buttons to access the desired Audio, Angle, Bookmark, EZ View function and Zoom. Refers to the language of the film soundtrack. In the example, the soundtrack is played in English 5.1CH. A DVD disc can have up to eight different soundtracks. Some DVD discs are have more angle function from any picture. Bookmark function make you easily and quickly to find a track or chapter from DVD or CD. The EZ View function is use for changing the aspect ratio in DVD. The ZOOM function is use for Enlarge DVD Picture

Using the Disc and Title Menu

During stop mode of a DVD disc, press the DISC **MENU/TITLE MENU** button on the remote control.

Note
- The Disc Menu or Title Menu may not work. Depending on the disc.
- You can also use the Disc Menu, using the DISC MENU button on the remote control.
- Title Menu will only be displayed if there are at least two titles in the disc.

Repeat Play

Repeat the current track, chapter, title, a chosen section (A-B), or all of the disc.

When playing a DVD/VCD

Press the REPEAT buttons to select Chapter, Title, Track, Disc or Repeat : Off
- DVD repeats play by chapter or title, VCD repeat play by disc or track.
  - Chapter : repeats the chapter that is playing.
  - Title : repeats the title that is playing.
  - Disc : repeats the disc that is playing.
  - Repeat : Off
  - Track : repeats the track that is playing.

Using the A-B Repeat function

1. Press the **REPEAT A-B** button at the point where you want repeat play to start (A).
2. Press the **REPEAT A-B** button at the point where you want the repeat play to stop (B).
   - To return to normal play, press the **CANCEL** button.
3. To return to normal play, press the REPEAT A-B then press the ENTER button until the display shows Repeat : Off

Note
- A-B REPEAT allow you to set point (B) directly after point (A) has been set.
- Depending on the disc, the Repeat function may not work.
- When playing VCD, the Disc Menu may not work.

Slow Play

This feature allows you to repeat scenes slowly containing sports, dancing, musical instruments being played etc., so you can study them more closely.

When playing a DVD/VCD

1. During play, press the **PLAY/PAUSE (▶II)** button.
2. Press the **SEARCH (▶▶)** button to choose the play speed between 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16 of normal during PAUSE.

advanced functions

Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)

To play back using aspect ratio (DVD)

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Shortcut**, then press the **ENTER** button.
3. Press the ◄/► buttons to select **EZ View**, then press the **ENTER** button.
   - Each time you press the ◄/► button, the screen size changes. For graphics of the screen sizes and the sequence in which the sizes change, see the next column.

If you are using a 16:9 TV

For 16:9 aspect ratio discs
- NORMAL WIDE
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
- VERTICAL FIT

For 4:3 aspect ratio discs
- NORMAL SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

If you are using a 4:3 TV

For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

For 4:3 aspect ratio discs
- NORMAL SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

Note
This function may behave differently depending on the type of disc.

Selecting the Audio Language

You can select a desired audio language quickly and easily with the AUDIO button.

Using the AUDIO/ ◄ button (DVD/VCD/MPEG4)

1. Press the **AUDIO**/◄ button. The Audio changes when the button is pressed repeatedly. The audio languages are represented by abbreviations.
   Press Audio /◄ button at remocon repeatedly to select the desired Audio on MPEG4 then press the **ENTER**.

Note
- This function depends on audio languages are encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.

Selecting the Subtitle Language

You can select a desired subtitle quickly and easily with the SUBTITLE (▲) button.

Using the SUBTITLE / ▲ button (DVD/MPEG4)

1. Press the **SUBTITLE /** ▲ button. The subtitle languages are represented by abbreviations. The subtitle changes when the button is pressed repeatedly.
   Press **SUBTITLE /** ▲ button at remocon repeatedly to select the desired subtitle language on a MPEG4 then press the **ENTER**.
2. To remove the **SUBTITLE** icon, press the SUBTITLE **/** ▲ button.

Note
- You have to change the desired subtitle in the Disc Menu, according to discs. Press the DISC MENU button.
- This function depends on what subtitles are encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle languages.

Changing the Camera Angle

When a DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE function.

Using the ANGLE button (DVD)

If the disc contains multiple angles, the ANGLE appears on the screen.

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Shortcut**. then press the **ENTER** button.
3. Press the ◄/► buttons to select **Angle**, then press the **ENTER** button.
4. Press the ◄/► buttons on the remote control to select the desired angle.

Note
- If the disc has only one angle, this feature won't work. Currently, very few discs have this feature.
- Depending on the disc, these functions may not work.

Using the Bookmark Function

This feature lets you bookmark sections of a DVD or VCD (Menu Off mode) so you can quickly find them at a later time.

Using the Bookmark Function DVD/VCD

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Shortcut**, then press the **ENTER** button
3. Press the ◄/► buttons to select **Bookmark** then press the **ENTER** button.
4. When you reach the scene you want to mark, press-the **ENTER** button. You can bookmark up to 12 scenes at a time.

Note
- Depending on a disc, the Bookmark function may not work.
- When playing VCD, the Disc Menu may not work.

Recalling a Marked Scene

1~3. The first 1~3 steps are the same as those for "Using the Bookmark Function".
4. Press the ◄/► buttons to select a marked scene.
5. Press the PLAY/PAUSE (►II) button to skip to the marked scene.

Clearing a Bookmark

1~3. The first 1~3 steps are the same as those for "Using the Bookmark Function".
4. Press the ◄/► buttons to select the bookmark number you want to delete.
5. Press the **CANCEL** button to delete a bookmark number.

Using the Zoom Function

- Using the Zoom Function (DVD/VCD) (DVD-C350,C350K,C350S)

1. During play, press the **ZOOM** button on the remote control.

- Using the Zoom Function (DVD/VCD) (DVD-C360,C450,C450K,C450KS)

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Shortcut**, then press the **ENTER** button
3. Press the ◄/► buttons to select **Zoom**, then press the **ENTER** button.
   - During DVD/VCD play, press ENTER to zoom in 2X/3X/4X/ Normal in order.

Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG contain individual songs and/or pictures that can be organized into folders as shown below. They are similar to how you use your computer to put files into different folders.

Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray. and the tray closes.

Folder Selections

The folder can be selected in Stop or Play mode.
- To select the Parent Folder
  Press the RETURN button to go to parent folder, or press the ▲/▼ buttons to select ".." and press ENTER to go to the parent folder.

MP3/WMA/CD Audio Playback

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
   - Only one kind of file is played back when a disc or a folder contains both MP3 and WMA files.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a song file.
   - Press **ENTER** to begin playback of the song file.

Repeat/Random playback

Press the **REPEAT** button to change the playback mode. There are four modes, such as **Off**, **Track**, **Folder** and **Random**.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same extension in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be played in random order.
  To resume normal play, press the **CANCEL** button.

CD-R MP3/WMA file

When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer to the following.

- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with Apple's Mac.This format is the most widely used.

- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8 characters, and enter ".mp3, .wma" as the file extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When composing your title, make sure that you use 8 characters or less, have no spaces in the name, and avoid the use of special characters including: (.,/,\,=,+).

- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of compression/ decompression you choose. Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160 Kbps. However, choosing higher rates, like Kbps or more, only rarely give better sound quality. Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps will not be played properly.

- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate of compression/decompression you choose. Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps and up to Kbps. Conversely, files with decompression rates below 64Kbps or over Kbps will not be played properly.

- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to prevent illegal copying. These files are of the following types: Windows Media (registered trade mark of Microsoft Inc) and SDMI™ (registered trade mark of The SDMI Foundation). You cannot copy such files.

- Important:
The above recommendations cannot be taken as a guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as an assurance of sound quality. You should note that certain technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs prevent optimal playback of these files on your DVD player (degraded sound quality and in some cases, inability of the player to read the files).

- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders per disc.

MPEG4 Playback

MPEG4 Play Function

MPEG4 is a compressed video format designed to deliver DVD quality video at lower data rates and smaller file sizes. Types of MPEG4 files are DivX or Xvid. These files have an .avi extension. AVI files are used to contain the audio and video data. This unit can only play AVI format files with the ".avi" extension.

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
2. Press the ▲/▼ buttons to select an avi file (DivX/XviD) and then press **ENTER** button.

Repeat playback

Press the REPEAT button to change playback mode. There are 3 modes, such as Track, Folder and Off.

- Track : repeats the track that is playing.
- Folder : repeats the AVI files which have the same extension in the current folder.
- Off

MPEG4 Function Description

Function	Description
Skip (⏮ or ⏭)	During play, press the ⏮ or ⏭button, it moves forward or backward 5 minutes.
Search (◀◀ or ▶▶)	During play, press the SEARCH (◀◀or ▶▶) button and press again to search at a faster speed. Allows you to search at a faster speed in an AVI file. (2X, 4X, 8X)
Slow motion Play	Allows you to search at a slower speed in an AVI file. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

- These functions may not work depending on MPEG4 file.

CD-R AVI file

This unit can play the following video compression formats within the AVI file format:

- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are also supported.)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.

This unit supports all resolutions up to maximum below.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maximum bit rate :4Mbps

Note

- Some MPEG-4 files created on a personal computer may not be play back. That is why Codec Type, Version and Higher resolution over specification is not supported.
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in accordance with the "ISO9660 format".

Playing Media File Using the USB Host feature

(Only DVD-C360,C450,C450K,C450KS)

You can enjoy the media files such as pictures, movies and tunes saved in an MP3 player, USB memory or digital camera in high audio by connecting the storage device to the USB port of the DVD Player.

Using the USB HOST feature

1. Connect the USB device to the USB port on the front of the unit.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a file in USB. Press **ENTER** to Open file.

Note

- Each time the USB button on the remote control is pressed, a frame of the USB device selection will appear.
- "**USB**" appears on the display screen.
- When playing DVD or CD and USB inserted, "Press USB to select device" appear at the top left corner for a moment.
- USB MENU screen appears on the TV screen and the saved file is played.

Skip Forward/Back

During playback, press the (⏮/⏭) button.

- When there is more than one file, when you press the ⏭ button, the next file is selected.
- When there is more than one file, when you press the ⏮ button, the previous file is selected.

Safe USB Removal

To prevent damage to the memory stored in the USB device, perform safe removal before disconnecting the USB cable.

- Press the STOP (■) button
- Remove the USB cable.

Fast playback

To play back the disc at a faster speed, press (◀◀/▶▶) during playback.

- Each time you press either button, the playback speed will change as follows: 2x → 4x → 8x.

Compatible Devices

1. USB devices that support USB Mass Storage v1.0. (USB devices that operate as a removable disk in Windows (2000 or later) without additional driver installation.)
2. MP3 Player: Flash type MP3 player.
3. Digital camera: Cameras that support USB Mass Storage v1.0.
   - Cameras that operate as a removable disk in Windows (2000 or later) without additional driver installation.
4. USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB1.1.
   - You may experience a difference in playback quality when you connect a USB1.1 device.
5. USB card Reader: One slot USB card reader and Multi slot USB card reader
   - Depending on the manufacturer. the USB card reader may not be supported.
   - If you install multiple memory devices into a multi card reader, you may experience problems.
6. If you use a USB extension cable, the USB device might not be recognized.

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) is not supported.
- Digital Cameras that use PTP protocol or require additional program installation when connected to a PC are not supported.

- A device using NTFS file system is not supported. (Only FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) file system is supported.)
- Some MP3 players, when connected to this product,may not operate depending on the sector size of their file system.
- The USB HOST function is not supported if a product that transfers media files by its manufacturer-specific program is connected.
- Does not operate with Janus enabled MTP (Media Transfer Protocol) devices.
- The USB host function of this product does not support all USB devices.
- The USB host does not support USB Hard Disc Drives (HDD).

CD Ripping (Only DVD-C360,C450,C450K,C450KS)

This feature lets you to copy audio files from disc to USB device into MP3 format.

1. Open the dics tray. Place the Audio CD(CD DA) disc on the tray, and close the tray. Connect the USB device to the USB port on the front of the unit.This screen will be displayed. Press ENTER to select disc.
2. Press the RETURN button to display the ripping screen.
3. Press the ▲/▼ buttons, then press the ENTER button to select files for ripping.
   - To deselect files, press ENTER button again.
4. Press the ► and ▼ button to select START, then press the ENTER button begin ripping.
   The Ripping menu contain the following buttons :
   - Mode : Fast / Normal
   - Bit Rate, press **ENTER** to change 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256kbps ➔ 320kbps.
   - Device selection, press **ENTER** to change between deviced (max 4).
   - Select - Unselect, Press **ENTER** to change from Select all or Select none.
   - Start ripping, press ENTER to start ripping process.

Note

- To return to CDDA screen, press the RETURN button again.
- When the CD ripping is in process the player will automatically begin playing.
- Only Audio CD (CD DA) discs can be ripped.
- Because the speed is 2.6x of normal speed. User is unable to play the CD DA through the rip ping process.

Picture CD Playback

1. Select the desired folder.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a Picture file in the clips menu and then press the **ENTER** button.

Note

- Press the STOP button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit displays the Photo directly, not the clips menu.

Rotation

- Each time the ◄/► button is pressed, the picture rotates 90 degrees clockwise.
- Each time the ▲ button is pressed, the picture rotates 180 degrees.
- Each time the ▼ button is pressed, the picture changes to the mirror appearance.

Zoom

- Each time the ENTER Button is pressed repeteadly, the picture is enlarged. zoom mode : 100%, 125%, 150%, 200%.

Slide show

- When you press the ENTER/PLAY at JPEG file,it will go to full screen mode and automaically slide show.

Note

- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the manual.
- If you don't press any button, the slide show will start automatically in about 10 seconds by default.

CD-R JPEG Disc

- Only files with the ".jpg" and ".JPG" extensions can be played.
- If the disc has not been closed during the recording phase,(ie has not been finalised) it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-se ssion disc can be played.If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 500 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG files in 500 folders can be played

karaoke functions

Karaoke Functions

Operation Sequence (Only DVD-C450KS,C450K,C350K)

1. Connect the Mixed Audio Out terminals with the TV or Amplifier.
2. Connect Mic into Mic jack. When a MIC is connected, the karaoke functions can be used.

Mic Volume and Key Control

1. Playback the Karaoke Disc containing the wanted songs.
   - Press the **KARAOKE** button to select **Mic Volume** then press **KARAOKE** button again to select **keycon**.
2. Press the ◄/► buttons to change the desired tone.

Note

- If you hear feedback (squealing or howling) while using the karaoke feature, move the microphone away from the speakers or turn down the microphone volume or the speaker volume.
- When playing MP3, WMA, DTS and LPCM disc, the karaoke functions will not operate.
- When the MIC is connected, Digital Out does not work.
- The MIC sound outputs only from Analog Audio Out.

changing setup menu

Using the Setup Menu

The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you have.

1. With the unit in Stop mode, press the MENU button on the remote control.Use the ◄/► buttons to select Setup, then press the ▼ or ENTER button.
2. Press the ▲/▼ buttons to access the different features. Press the ► or **ENTER** button to access the sub features.
3. To make the setup screen disappear after setting up, press the **MENU** button again.

Note
Depending on the disc, some Setup Menu selections may not work.

Setting Up the Language Features

If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle language in advance, they will come up automatically every time you watch a movie.

Using the Player Menu Language

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **Language Setup Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired language, then press the ► or **ENTER** button.

Note
- The language is selected and the screen returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU button.
- If the selected language is not recorded on the disc, the original pre-recorded language is selected.
- Select “Original” if you want the default soundrack language to be the original languange the disc is recorded in.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to be the same as the language selected as the audio language.
- Some discs may not contain the language you select : in that case the disc will use its original languange setting.

Setting Up the Audio Options

Audio Options allows you to setup the audio device and sound status settings depending on the audio system in use.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **Audio Setup Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Note :
- Even when PCM Down sampling is Off
  - Some discs will only output down sampled audio through the digital outputs.
  - There is no analog audio output when you play a DTS sound disc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. “DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

Setting Up the Display Options

Display options enable you to set various video functions of the player.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **Display Setup Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

- **Consult your TV User’s Manual to findout if your TV supports Progressive Scan. If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in the TV’s menu system.**
- **If Video Output is set incorrectly, the screen may be blocked.**
- **When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal image to appear.**

Setting Up the Parental Control

The Parental Control function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating, which helps you control the types of DVDs that your family watches. There are up to 8 rating levels on a disc.

Setting Up the Rating Level / Changing the Password

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **Parental Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select **Parental/Password**, then press the ► or **ENTER** button.
4. Press the ▲/▼ buttons to select **Rating Level** you want, then press the **ENTER** button.
   e.g) Setting up in KID SAFE.
5. Enter your password. If this is the first time, enter 0000. Then, enter a new password. The new password must be a number other than 0000 to activate the parental control function. Then, re-enter the new password.

Note
❶ KID SAFE.
❷ G (General Audiences) : All Ages Admited.
❸ PG (Parental Guidance suggested) : Some material may not be suitable for young children.
❹ PG 13 (PG-13 Parents strongly cautioned) : Some material may be in appropriate for children under 13.
❺ PGR (Parental Guide Recommended) : These are not necessarily unsuitable for children, but viewer discretion is advised, and parents and guardians are encouraged to supervise younger viewer.
❻ R (Restricted) : Under 17 requires accompanying adult.
❼ NC17 (NC-17) : No one 17 and under admitted.
❽ ADULT.
- If you have forgotten your password, see “Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.

Setting Up the DivX

Setting Up the DivX

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **DivX Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Note :
- Press Ok will make the registration code window disappear.
- DivX can only be accessed at stop mode.

Troubleshooting

Before requesting service (troubleshooting), please check the following.

Problem	Action
The screen is blocked	• Press the ■ / ⏏ button (on front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All settings will revert to the factory settings.
Forgot password.	• Press the ■ / ⏏ button (on the panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All setings including the password will revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary.

Specifications

General	**Power Requirements**	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Weight	DVD-C350,C350K,C350S,C360 : 1.2 Kg DVD-C450,C450K,C450KS : 1.5 Kg
	Power Comsumption	For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.
	Dimensions	DVD-C350,C350K,C350S,C360 : 360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H) DVD-C450,C450K,C450KS : 430mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
Video Output	**Component Video**	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Audio Output	**Frequency Response**	20Hz ~ 20kHz

memo

memo

memo

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
CIS	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

SAMSUNG

DVD-C450K/C450KS
DVD-C450
DVD-C360
DVD-C350K
DVD-C350S/C350

Lecteur DVD

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi Samsung. Pour bénéficier d'un service plus complet, enregistrez votre produit sur le site www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

AK68-01929A(02)

DVD VIDEO · COMPACT disc DIGITAL VIDEO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO

FRANÇAIS

Précautions

1. Installation

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile corresponde bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils ni des appareils lourds sur votre lecteur DVD. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que le tiroir à disque est vide.
Ce lecteur DVD est conçu pour un usage continu. Laisser l'appareil en mode veille n'interrompt pas son alimentation électrique. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexio ; elle do it donc rester disponible e n permanence.

2. Pour votre sécurité

N'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. Cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique ou d'entrer en contact avec le rayon laser. N'essayez pas de regarder à l'intérieur de l'appareil, ni par l'ouverture du tiroir, ni par toute autre fente.

3. Attention

Protégez le lecteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs). Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus. Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation dans un but industriel ni commercial, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées. Copier ou télécharger des fichiers musicaux à des fins de commercialisation ou pour tout autre but lucratif constitue ou pourrait constituer une violation du code de la propriété Intellectuelle. exclusion de garantie : dans la mesure permise par la loi, toute déclaration ou toute contrefaçon de droits d'auteurs ou de tous autres droits de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit dans des conditions autres que celles visées ci-dessus est exclue.

Condensation : Si votre appareil et/ou un disque a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

4. Disques

Manipulez vos disques avec précaution. Prenez les disques avec les doigts sur le bord ou sur l'ouverture. Placez toujours le disque avec l'étiquette vers le haut (dans le cas d'un disque à une seule face). Utilisez toujours un chiffon souple pour nettoyer le disque si nécessaire, et essuyez du centre vers le bord. Placez toujours les disques dans leur emballage après leur lecture et conservez-les en position verticale. Placez toujours le disque correctement dans son logement. N'utilisez jamais d'atomiseurs de nettoyage, benzine, liquides à électricité statique ou d'autres types de solvants si la surface du disque est sale. Essuyez délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau), n'essuyez jamais le disque avec un mouvement circulaire car les rayures circulaires peuvent facilement marquer et provoquer des parasites pendant la lecture.

5. Piles

Les piles utilisées dans cet appareil contienent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déche

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence. Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit. La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

ATTENTION : LES CONTRÔLES, LES AJUSTEMENTS OU LES PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS DANS CE MANUEL PEUVENT PROVOQUER UNE EXPLOSION AVEC ÉMISSION DE RADIATIONS DANGEREUSES.

table des matières

Précautions 2
Configuration
Caractéristiques des disques 2
Description 3
Télécommande 4
Branchements
Choix de la connexion 5
Fonctions élémentaires
Lecture des disques 6
Recherche et saut de chapitre ou de plage 6
Utilisation de la fonction d'affichage 6
Utilisation du menu Disque et du menu Titres 6
Lecture répétée 6
Lecture lente. 7
Fonctions avancées
Réglage du rapport d'aspect hauteur-largeur de l'écran (EZ View). 7
Sélection de la langue audio. 7
Sélection de la langue des sous-titres 7
Sélection de l'angle de prise de vue à l'écran 7
Utilisation de la fonction signet. 8
Utilisation des fonction zoom 8
Menu Clips pour MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio. 8
Modifier un Dossier. 8
Lecture de fichiers MP3/WMA/CD Audio 8
Lecture de fichiers MPEG4 9
Lecture de fichiers multimédia avec la fonctionnalité USB Host (Hôte USB) (Uniquement DVD-C360,C450, C450K,C450KS) . . 9
Extraction audio (Uniquement DVD-C360,C450,C450K,C450KS) . 10
Lecture de CD Photo 10
Fonctions Karaoke
Fonction Karaoke (Uniquement DVD-C350K,C450K,C450KS). 11
Changement du Menu Configuration
Utilisation du menu de configuration 11
Configuration des options de langue 11
Configuration des options audio. 11
Configuration des options d'affichage 12
Configuration du contrôle parental 12
Configuration des options Divx. 12
Fiche Technique
Problèmes et solutions 13
Spécifications 13

Configuration

Caractéristiques des disques

Excellente qualité sonore
Le système Dolby Digital mis au point par Dolby Laboratories, vous garantit une reproduction sonore de haute qualité.

Format écran
Vous permettant de choisir entre le format écran normal (4/3) ou bien le format grand écran (16/9).

Ralenti variable
Vous pouvez visionner une séquence importante en faisant varier la vitesse du ralenti.

Contrôle parental (DVD)
Le contrôle parental permet aux utilisateurs de fixer le seuil au-delà duquel ils interdisent à leurs enfants de regarder des films de violence ou réservés aux adu.

Fonctions variées du menu affiché
Vous pouvez sélectionner la langue d'écoute et des sous-titres, ainsi que l'angle de vue que vous préférez pendant la lecture.

Balayage progressif
Le balayage progressif améliore l'image en doublant lenombre de lignes de balayage associé à l'affichage clas-sique par balayage entrelacé.

EZ VIEW (Visionnement facile) (DVD)
La fonction Easy View permet de régler l'image en fonction du format de votre écran de télévision (16/9 ou 4/3).

Digital Photo Viewer (JPEG) (visionneur de photos numériques)
Grâce à ce visionneur, vous pouvez voir des images numériques sur votre téléviseur.

Répétition
Vous pouvez écouter une chanson ou visionner un film plusieurs fois par une simple pression sur la touche REPEAT.

MP3/WMA
Cet appareil peut lire des disques gravés à partir de fichiers MP3/WMA.

MPEG4
Cet appareil peut lire les fichiers avi enregistrés au format MPEG-4.

Extraction audio (Uniquement DVD-C360,C450,C450K,C450KS)
Cette fonction permet de copier les fichiers audio d'un CD sur un périphérique USB au format MP3. (CD audio uniquement – CD DA).

Remarque

- Disques ne pouvant être lus avec ce lecteur ne pouvant être lus avec ce lecteur.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
  - CDG en lecture audio uniquement (pas d'images).
- La capacité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, DVD-RW (mode vidéo)
- Ce lecteur peut ne pas lire certains CD-R, CD-RW et DVD-R en raison du type de disque ou des conditions d'enregistrement.

PROTECTION CONTRE LA COPIE

Nombreux sont les disques DVD protéges contre la copie. Ainsi vous ne pouvez connecter votre lecteur DVD que directement à la télévision et non au magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n'obtiendrez que des images déformées par le système de protection ROVI.

Cet article incorpore une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de ROVI Corporation. Toute ingénierie inverse et tout désassemblage sont interdits.

SORTIE PROGRESSIVE SCAN (576p)

"LES CONSOMMATEURS DOIVENT NOTER QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS A HAUT DÉFINITION NE SONT PAS TOTALMENT COMPATIBLES AVEC CET APPAREIL ET QU'UNE ERREUR PEUT SURVENIR SUR L'IMAGE AVEC LE MODE 576p BALAYAGE PROGRESSIF. IL EST RECOMMANDE A L'UTILISATEUR DE BASCULER LE MODE VERS 'DEFINITION STANDARD'. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITE DES MODELES 576p DE NOTRE LECTEUR DVD, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE CENTRE DE SAMSUNG SERVICE CONSOMMATEURS."

Notation sur le disque

	Code régional de lecture
PAL	PAL Video
DOLBY DIGITAL	Disque Dolby numérique
STEREO	Disque stéréo
DIGITAL SOUND	Disque audio numérique
dts Digital Out	Disque DTS
MP3	Disque encodé en MP3

Code régional de lecture

Le lecteur DVD et les disques sont codés différemment selon les parties du monde. Il faut donc le code correspondant à chaque région pour un bon fonctionnement du lecteur. Si vous tentez de lire un disque DVD avec un code incorrect, le lecteur ne fonctionnera pas et un message d'erreur apparaîtra. Les codes régionaux pour ce lecteur figurent sur la face arrière du lecteur.

DivX Certification

DivX, DivX Certified et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivX Networks, Inc. et font l'objet d'une licence.

DivX certifié pour lire des vidéos DivX.

Description

Face avant

DVD-C450KS
DVD-C450K

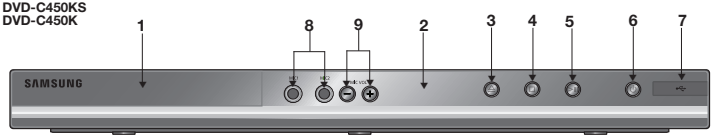

DVD-C450

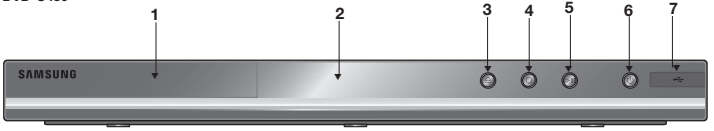

DVD-C360

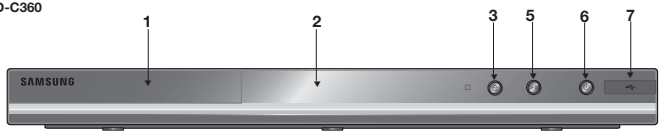

DVD-C350K

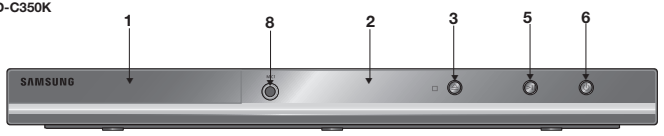

DVD-C350S
DVD-C350

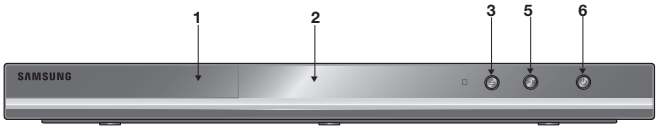

1. Tiroir à disque

Permet de charger un disque.

2. Afficheur

Il contient tous les indicateurs de fonctionnement.

3. Touche OPEN/CLOSE/STOP (▲)

Pour ouvrir ou fermer le tiroir à disque.

4. STOP (■)

(Uniquement DVD-C450,C450K,C450KS)

Arrêter la lecture du disque.

5. LECTURE/PAUSE (▶II)

Permet de lancer la lecture d'un disque ou de la mettre en pause.

6. POWER ON/OFF (⏻)

Si vous activez/désactivez ceci, le lecteur sera respectivement activé/désactivé.

7. Hôte USB

(Uniquement DVD-C360,C450,C450K,C450KS)

Permet de brancher un appareil photo numérique, un lecteur MP3, une carte mémoire Memory Stick, un lecteur de carte ou tout autre support de stockage amovible.

8. MIC 1/2

(Uniquement DVD-C350K,C450K,C450KS)

Branchez le micro pour pouvoir utiliser les fonc tions karaoké.

9. Volume Du Micro

(Uniquement DVD-C450K,C450KS)

Permet de régler le volume du micro.Appuyez sur le bouton

Télécommande

DVD-C450KS
DVD-C450K
DVD-C450
DVD-C360

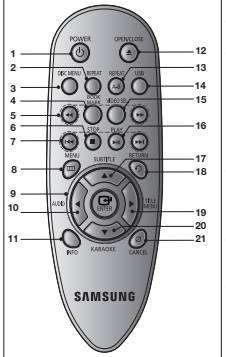

1. **Touche DVD POWER**
   Pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.
2. **Touche REPEAT**
   Pour répéter un titre ou tous les titres.
3. **Touche DISC MENU**
   Affiche le menu disque.
4. **Touche BOOKMARK**
   Retrouvez rapidement les sections marquées par un signet d'un DVD.
5. **Touches SEARCH (◀◀ /▶▶)**
   Permet une recherche avant ou arrière.
6. **Touche STOP (■)**
7. **Touches SKIP (I◀◀/▶▶I)**
   Permet une recherche avant ou arrière.
8. **Touche MENU**
   Pour afficher le menu des réglages du lecteur DVD.
9. **Touche ENTER (▲/▼/◄/►)**
   Déplacez la touche ENTER vers le haut/bas ou vers la gauche/droite pour choisir des options de menus.
10. **Touche AUDIO (◄)**
    Appuyez sur cette touche pour modifier les options audio.
11. **Touche INFO**
    Pour afficher le mode du disque courant.
12. **Touche OPEN/CLOSE (▲)**
    Pour ouvrir et fermer le tiroir à disque.
13. **Touche REPEAT A-B**
    Permet de répéter la lecture d'un disque d'un instant A à un instant B.
14. **Touche USB**
15. **Touche VIDEO SEL.**
    Sert à sélectionner le format de sortie vidéo.
16. **Touche PLAY/PAUSE (▶II)**
    Pour commencer/suspendre la lecture.
17. **Touche SUBTITLE (▲)**
18. **Touche RETURN**
    Pour revenir au menu précédent.
19. **Touches menu Titres (►)**
20. **Touche KARAOKE (▼)**
    (Uniquement DVD-C450K,C450KS)
    Permet d 'activer les fonctions karaoké.
21. **Touche CANCEL**
    Pour supprimer le menu ou l'affichage à l'écran.

DVD-C350K
DVD-C350S
DVD-C350

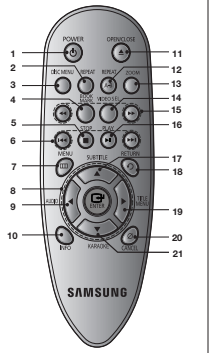

1. **Touche DVD POWER**
   Pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.
2. **Touche REPEAT**
   Pour répéter un titre ou tous les titres.
3. **Touche DISC MENU**
   Affiche le menu disque.
4. **Touche BOOKMARK**
   Retrouvez rapidement les sections marquées par un signet d'un DVD.
5. **Touche STOP (■)**
6. **Touches SKIP (I◀◀/▶▶I)**
   Permet une recherche avant ou arrière.
7. **Touche MENU**
   Pour afficher le menu des réglages du lecteur DVD.
8. **Touche ENTER (▲/▼/◄/►)**
   Déplacez la touche ENTER vers le haut/bas ou vers la gauche/droite pour choisir des options de menus.
9. **Touche AUDIO (◄)**
   Appuyez sur cette touche pour modifier les options audio.
10. **Touche INFO**
    Pour afficher le mode du disque courant.
11. **Touche OPEN/CLOSE (▲)**
    Pour ouvrir et fermer le tiroir à disque.
12. **Touche REPEAT A-B**
    Permet de répéter la lecture d'un disque d'un instant A à un instant B.
13. **Touche ZOOM**
14. **Touche VIDEO SEL.**
    Sert à sélectionner le format de sortie vidéo.
15. **Touches SEARCH (◀◀ /▶▶)**
    Permet une recherche avant ou arrière.
16. **Touche PLAY/PAUSE (▶II)**
    Pour commencer/suspendre la lecture.
17. **Touche SUBTITLE (▲)**
18. **Touche RETURN**
    Pour revenir au menu précédent.
19. **Touches menu Titres (►)**
20. **Touche CANCEL**
    Pour supprimer le menu ou l'affichage à l'écran.
21. **Touche KARAOKE (▼)**
    (Uniquement DVD-C350K)
    Permet d 'activer les fonctions karaoké.

Branchements

Choix de la connexion

Cette page présente quelques exemples de connexions généralement utilisées pour raccorder le lecteur DVD au téléviseur ou à d'autres appareils.

Avant de connecter le lecteur DVD

- Avant de connecter ou de déconnecter les câbles, assurez-vous que le lecteur DVD, le téléviseur et les autres appareils sont bien débranchés de la prise secteur.
- Pour obtenir des informations supplémentaires relatives aux éléments ajoutés (un téléviseur, par exemple), reportez-vous aux modes d'emploi de ces éléments.

A. Raccordement à un téléviseur (CVBS Video)

- A l'aide des câbles vidéo/audio, raccordez les sorties **VIDEO (jaune)/AUDIO (rouge et blanche) OUT** situées à l'arrière du lecteur DVD aux entrées **VIDEO (jaune)/AUDIO (rouge et blanche) IN** de votre téléviseur.
- Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal vidéo du lecteur DVD apparaisse à l'écran.

Remarque

- **Un bruit peut se faire entendre si le câble audio est trop proche du cordon d'alimentation.**
- Si vous souhaitez relier l'appareil à un amplificateur, reportez-vous à la rubrique Raccordement d'un amplificateur.
- Le nombre et l'implantation des prises peuvent varier en fonction de votre téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de celui-ci pour plus de détails.
- Si votre téléviseur est équipé d'une entrée audio, raccordez-la à la sortie [AUDIO OUT] (prise blanche de gauche) du lecteur DVD.
- Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton VIDEO SEL. lorsque le lecteur ne lit aucun disque ou qu'aucun disque n'est inséré, les options du mode Sortie vidéo s'affichent dans l'ordre suivant : (I-SCAN → P-SCAN).

B. Connexion à un système audio (amplificateur deux canaux, amplificateur Dolby Digital, MPEG2 ou DTS)

- A l'aide des câbles audio, raccordez les sorties **AUDIO OUT** situées à l'arrière du lecteur DVD aux entrées **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur.
- À l'aide du ou des câble(s) vidéo, raccordez les prises **VIDEO** situées à l'arrière du lecteur DVD à la prise **VIDEO** de votre téléviseur, Si vous utilisez un câble coaxia, raccordez la sortie **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** située à l'arrière du lecteur DVD à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** de votre amplificateur.
- Allumez le lecteur DVD, le téléviseur et l'amplificateur.
- Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée de l'amplificateur et choisissez **source externe** pour entendre le son transmis par le lecteur DVD.
  Pour régler l'entrée audio de l'amplificateur, reportez-vous au mode d'emploi de l'amplificateur.

C. Raccordement à un téléviseur (affichage entrelacé/ progressif)

- À l'aide de câbles de composant vidéo, raccordez les prises **COMPONENT VIDEO OUT** situées à l'arrière du lecteur DVD aux prises **COMPONENT IN** de votre téléviseur.
- A l'aide des câbles audio, raccordez les sorties **AUDIO OUT (rouge et blanche)** situées à l'arrière du lecteur DVD aux entrées **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur. Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal de composant du lecteur DVD apparaisse à l'écran.
- Réglez la sortie Video Out sur **I-SCAN/P-SCAN** dans le menu Configuration de l'affichage.
  Vous pouvez utiliser la touche VIDEO SEL. pour changer le mode de "Video Output (sortie vidéo)"

Remarque

- Qu'est-ce que le balayage progressif ?
  Le balayage progressif se caractérise par deux fois plus de lignes que le mode de balayage entrelacé. Le mode Balayage progressif offre une meilleure qualité d'image.

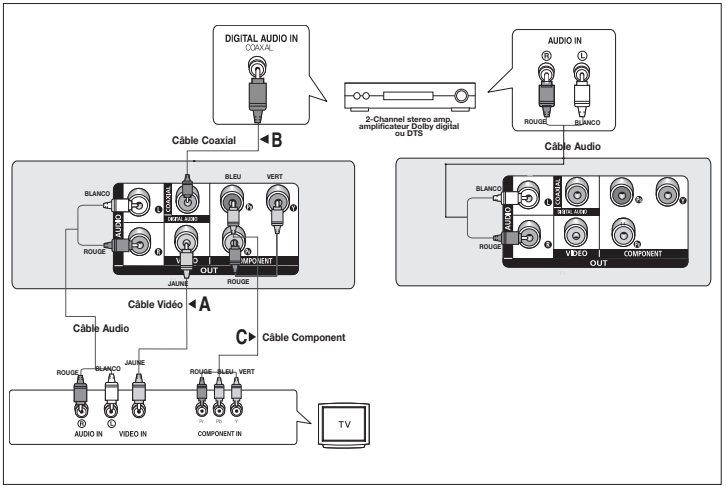

Fonctions élémentaires

Lecture des disques

Avant lecture

- Allumez votre téléviseur et réglez-le sur l'entrée vidéo qui convient à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Si vous avez branché le système audio externe, allumez votre système audio et réglez-le sur le bon canal d'entrée audio.

Dès que vous appuyez sur la touche DVD POWER, après branchement du lecteur, menu de sélection langue apparait sur écran : Pour choisir une langue, appuyez sur une touche ▲/▼. puis appuyez sur **ENTER**. (Cet écran s'affiche uniquement lorsque vous branchez le lecteur DVD pour la première fois.) Si vous ne définissez pas la langue dans l'écran de démarrage, les réglages peuvent changer à chaque mise sous ou hors tension de l'appareil. Veillez par conséquent à sélectionner la langue d'affichage souhaitée. Après validation, vous pouvez néanmoins la modifier en appuyant sur le bouton ■ / ⏏ situé en façade de l'appareil pendant plus de cinq secondes, aucun disque n'étant chargé. L'écran **SELECT MENU LANGUAGE** (SELECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE) réapparaît afin que vous puissiez activer la langue de votre choix.

Recherche et saut de chapitre ou de plage

Vous pouvez rechercher rapidement un chapitre ou une plage que vous appréciez pendant la lecture.

Recherche par chapitre ou plage

En cours de lecture, appuyez sur les touches **SEARCH** (◀◀ou ▶▶) de cette dernière pendant plus d'une seconde.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Remarque
- La vitesse de lecture réelle peut être différente de la vitesse indiquée pour cette fonction.
- Aucun son n'est émis en mode Recherche (sauf si l'appareil lit un CD).

Saut des plages

Appuyez sur les touches **SKIP** (⏮ ou ⏭) pendant la lecture.
- Si vous appuyez sur SKIP (⏭) pendant la lecture d'un DVD, vous passerez au chapitre suivant. Si vous appuyez sur SKIP (⏮), vous retournerez au début du chapitre. En appuyant de nouveau sur la touche, vous passerez au début du chapitre précédent.
- Lors de la lecture d'un VCD (mode MENU Non), ou d'un Super Audio CD, DVD-AUDIO ou CD, si vous appuyez sur SKIP (⏭), vous passerez à la plage suivante. Si vous appuyez sur SKIP (⏮), vous retournerez au début de la plage. Une nouvelle pression vous permettra d'avoir le début de la plage précédente.
- Lors de la lecture d'une plage d'un VCD dépassant 15 minutes, si vous appuyez sur la touche (⏭) le lecteur avance de 5 minutes. Si vous appuyez sur (⏮) elle recule de 5 minutes.

Utilisation de la fonction d'affichage

Lecture d'un DVD/VCD/MPEG4

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.
2. Servez-vous des boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité.
3. Utilisez les boutons ◄/► pour effectuer le réglage souhaité et appuyez sur **ENTER**.
4. Pour fermer l'écran, appuyez à nouveau sur la touche INFO.

	Permet de sélectionner le titre souhaité parmi plusieurs titres sur le disque. Par exemple si un DVD contient plus d'un film, chacun des films porte un titre d'identification.
	Le contenu de la plupart des disques DVD est divisé en chapitres qui vous permettent de repérer rapidement un passage particulier.
	Permet la lecture du film à l'heure désirée. Pour cela, vous devez indiquer l'heure de début comme référence. La fonction de recherche temporelle n'est pas compatible avec certains disques..
	Indique la langue des sous-titres sur le disque. Vous pouvez choisir cette langue ou, si vous le préférez, désactiver la fonction des sous-titres. Un disque DVD peut comporter un maximum de 32 sous-titres..
	ENTER et Appuyez sur les boutons ◄/► pour accéder aux modes Audio, Angle, Bookmark, Zoom et à la fonction EZ View. Indique la langue de la piste sonore du film. Dans l'exemple, la piste sonore en lecture en mode 5.1CH est en anglais. Un disque DVD peut comporter un maximum de huit pistes sonores. Certains DVD possèdent davantage de fonctions Angle. La fonction Bookmark(Signet) vous permet de rechercher rapidement et facilement une piste ou un chapitre spécifique d'un DVD.La fonction EZ View (Vue EG) permet de changer le format d'image en mode DVD. La fonction Zoom Permet d'agrandir l'image DVD.

Utilisation du menu Disque et du menu Titres

Lord de la lecture d'un disque DVD, appuyez sur le touche **Disc menu/Title menu** de la télécommande.

Remarque
- Le menu Disque peut ne pas être compatible avec certains disques.
- Vous pouvez également accéder au menu Disque par l'intermédiaire du bouton DISC MENU de la télécommande.
- Le menu Titres ne s'affiche que si le disque contient au moins deux titres.

Lecture répétée

Reprenez la lecture de la piste, du chapitre, du titre actuel ou d'une section (p. ex., A-B) ou encore du disque au complet.

Lecture en DVD/VCD

1. Utilisez les boutons **REPEAT** pour sélectionner **Chapitre** , **Titre, disque** ou **Répétition: Arrêt**
   - Chapitre : répète le chapitre en cours de lecture.
   - Titre : répète le titre en cours de lecture.
   - Disque : répète le disque en cours de lecture.
   - Répétition: Arrêt

Fonction A-B Repeat

1. Appuyez sur le bouton REPEAT A-B à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée.
2. Appuyez sur le bouton REPEAT A-B à l'instant (B) où la lecture répétée doit s'arrêter.
3. Pour revenir au mode de lecture normal, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION A-B (REPEAT A-B) jusqu'à ce que l'afficheur indique Repeat : Off

Remarque

- La fonction REPETER UNE SEQUENCE A-B ne vous permet pas de choisir un instant (B) étant postérieur à l'instant (A) de moins de cinq secondes .
- La lecture répétée peut ne pas s'appliquer sur certains disques.

Lecture lente

Cette option permet de revoir les scènes contenant du sport, de la danse, de la musique, etc., de façon à pouvoir les visualiser plus précisément.

Pendant la lecture d'un DVD

1. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** (▶II).
2. Appuyez sur la touche **SEARCH** (▶▶) et maintenez le enfoncé pour choisir la vitesse de lecture (1/2, 1/4, 1/8 ou 1/16 moitié de la vitesse normale) en mode PAUSE.

Fonctions Avancées

Réglage du rapport d'aspect hauteur-largeur de l'écran (EZ View)

La lecture d'un DVD et choix du rapport d'aspect (DVD)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Shortcut**, puis appuyesur **ENTER**
3. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **EZ View** puis appuyesur **ENTER**.
   - Appuyez sur les touches ◄/► le format de l'écran change, Pour obtenir des illustrations des différents formats d'écran, ainsi que des listes de séquences de changement de format, con sultez la colonne suivante.

Connexion à un téléviseur 16:9

Les disques au rapport d'aspect 16:9

- Ecran Large
- Ajustement à l'écran
- Elargissement

Les disques au rapport d'aspect 4:3

- Format Large
- Ajustement à l'écran
- Elargissement
- Ajustement Vertical

Connexion à un téléviseur 4:3

Les disques au rapport d'aspect 4:3

- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- Ajustement à l'écran
- Elargissement

Les disques au rapport d'aspect 4:3

- Format Classique
- SCREEN FIT
- Elargissement

Remarque

Dans le cas de certains disques, le comportement du rapport hauteur-largeur de l'écran pourrait différer de celui décrit ci-dessus.

Sélection de la langue audio

Le bouton AUDIO vous permet de sélectionner rapidement et facilement la langue audio

Utilisation du bouton AUDIO / ◄ (DVD/VCD/MPEG4)

1. Appuyez sur le bouton **AUDIO / ◄**. Le son change à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Les langues audio sont représentées par des abréviations.
   - Presse bouton **AUDIO / ◄** sonore à remocon à maintes reprises. pour sélectionner le type de son souhaité pour la lecture d'un disque MPEG4, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Remarque

- Cette fonction varie en fonction des langues audio présentes sur le disque et peut ne pas fonctionner.
- Un DVD peut contenir jusqu'à 8 langues audio différentes.

Sélection de la langue des sous-titres

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement un sous-titre avec le bouton SUBTITLE / ▲.

Utilisation du bouton SUBTITLE/▲ (DVD/MPEG4)

1. Appuyez sur le bouton **SUBTITLE / ▲**. Le sous-titre change lorsque vous appuyez de façon répétée sur le bouton . Les langues de sous-titrage sont représentées par des abréviations. Presse bouton **SUBTITLE / ▲** sonore à remocon à maintes reprises. pour sélectionner la langue souhaité sous-titre sur un MPEG4, puis appuyez sur le bouton **ENTER**
2. Pour retirer l'icône **SUBTITLE**, appuyez sur le bouton **SUBTITLE / ▲**.

Remarque

- Selon les types de DVD, vous devrez modifier le sous-titre souhaité dans le Disc Menu (Menu disque).Appuyez sur le bouton DISC MENU.
- Cette fonction varie en fonction des sous-titres présents sur le disque et peut ne pas fonctionner avec tous les DVD.
- Un DVD peut contenir jusqu'à 32 langues de sous-titrage différentes.

Sélection de l'angle de prise de vue à l'écran

Lorsqu'un DVD contient plusieurs angles pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction ANGLE.

Utilisation de ANGLE (DVD)

Si le DVD contient plusieurs angles, ANGLE s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton **INFO** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Shortcut**, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **Angle**, puis appuyez sur **ENTER**.
4. Appuyez sur les boutons ◄/► de la télécommande pour sélectionner l'angle de votre choix.

Remarque

- Cette fonction ne pourra pas être activée si le disque ne comporte qu'un seul angle. Peu de disques sont actuellement équipés de cette fonction.
- Selon le disque, ces fonctions peuvent ne pas fonctionner.

Utilisation de la fonction Signet

Cette fonction vous permet de marquer les sections d'un DVD à l'aide d'un signet pour les retrouver facilement ensuite.

Utilisation de la fonction Signet (DVD/VCD)

1. Appuyez sur le bouton **INFO** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Shortcut** , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **Signet** puis appuyez sur **ENTER**.
4. Une fois que vous avez atteint la scène à marquer d'un signet, appuyez sur le boton **ENTER**. Vous pouvez marquer jusqu'à 12 scènes différentes à la fois.

Remarque
- Selon le disque, la fonction Signet peut ne pas être disponible.

Rappel d'une scène marquée

1~3. Les trois premières étapes sont iden tiques à celles de la rubrique "Utilisation de la fonction Signet"
4. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner une scène marquée.
5. Appuyez sur **PLAY/PAUSE** (►II) pour passer à la séquence marquée.

Effacement d'un signet

1~3. Les trois premières étapes sont iden tiques à celles dela rubrique "Utilisation de la fonction Signet"
4. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner une scène marquée.
5. Appuyez sur le bouton **CANCEL** pour supprimer un numéro de signet.

Utilisation de la fonction Zoom

- Utilisation de la fonction Zoom (DVD/VCD) (DVD-C350,C350S,C350K)

1. Appuyez sur le bouton **ZOOM** de votre télécommande pendant la lecture.

- Utilisation de la fonction Zoom (DVD/VCD) (DVD-C360,C450,C450K,C450KS)

1. Appuyez sur le bouton **INFO** de votre télécommande pendant la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Shortcut**, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **Zoom** puis appuyez sur **ENTER**.
   - En cours de lecture d'un DVD/VCD, appuyez sur ENTER pour effectuer un zoom avant de 2X/3X/4X/ Normal dans l'ordre.

Menu Clips pour MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Les CD Audio ou disques au format MP3/WMA/ JPEG/MPEG4 contiennent des chansons individuelles et/ou des images qui peuvent être organisées dans des dossiers comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez les manipuler de la même façon que vous classez des fichiers dans différents dossiers sur votre ordinateur.

Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir. Le tiroir se Ferme et l'écran d'affichage.

Modifier un dossier

- **Pour sélectionner le dossier parent**
  Appuyez sur le bouton **RETURN** pour accéder au dossier parent, ou bien sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner ".." puis sur **ENTER**.

Lecture de fichiers MP3/WMA/CD Audio

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir. Fermez le tiroir.
   - Pour les disques contenant des fichiers aux formats MP3 et WMA, seul un type de fichier peut être lu et non les deux.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier musical.
   - Appuyez sur **ENTER** pour démarrer la lecture du fichier musical.

Lecture répétée / aléatoire

Appuyez sur le bouton REPEAT pour modifier le mode de lecture. Il existe quatre modes : **Non (off) Plage (Track), Repertoire (Folder) et Aleatoire (Random)**.
- Off (Non) : Lecture normale.
- Track (Plage) : Permet de répéter le fichier musical actuel.
- Folder (Repertoire) : Permet de répéter les fichiers musicaux ayant la même extension dans le dos sier actuel.
- Random (Aléatoire) : Les fichiers musicaux ayant la même extension sont lus dans un ordre aléatoire.

Fichier CD-R MP3/WMA

Lorsque vous enregistrez des fichiers MP3 ou WMA sur un CD-R, veuillez vous reporter à ce qui suit.

- Vos fichiers MP3 ou WMA doivent être au format ISO 9660 ou JOLIET.
Les fichiers au format ISO 9660 et les fichiers MP3 ou WMA Joliet sont compatibles avec les systèmes DOS et Windows de Microsoft et avec le système Mac d'Apple. Ceci est le format le plus couramment utilisé.

- Pour nommer vos fichiers MP3 ou WMA, ne dépassez pas 8 caractères et utilisez ".mp3, .wma" comme extension de fichier.
Format de nom général : "Titre.mp3" ou "Titre.wma". En composant votre titre, ne dépassez pas 8 caractères, n'utilisez pas d'espaces dans le nom ni de caractères spéciaux, dont : (.,/,\,=,+).

- Utilisez un taux de transfert de décompression d'au moins 128 Kbps pour enregistrer des fichiers MP3.
La qualité sonore des fichiers MP3 dépend essentiellement du taux de compression / décompression que vous choisissez. Pour obtenir un son CD audio, il faut un taux d'échantillonnage analogique / numérique (conversion au format MP3) d'au moins 128 Kbps et de 160 Kbps maximum.Cependant, des taux supérieurs, tels que 192 Kbps ou plus, ne produisent que rarement une meilleure qualité sonore.Inversement, des fichiers avec des taux de décompression inférieurs à 128 Kbps ne sont pas lus correctement.

- Utilisez un taux de transfert de décompression d'au moins 64 Kbps pour enregistrer des fichiers WMA.
La qualité sonore des fichiers WMA dépend essentiellement du taux de compression / décompression que vous choisissez.Pour obtenir un son CD audio, il faut un taux d'échantillonnage analogique / numérique (conversion au format WMA) d'au moins 64 Kps et de 192 Kps maximum.Inversement, des fichiers avec des taux de décompression inférieurs à 64 Kbps ou supérieurs à 192 Kps ne sont pas lus correctement.

- **N'essayez pas d'enregistrer des fichiers MP3 protégés par les droits d'auteur.**
  Certains fichiers "sécurisés" sont cryptés et protégés par code afin de les protéger des cop ies illégales. Ces types de fichiers sont les suivants : Windows Media™ (marque déposée de Microsoft Inc) et SDMI™ (marque déposée de The SDMI Foundation). Vous ne pouvez pas copier ces fichiers
- **Important :**
  Les recommandations ci-dessus ne garantissent pas que le lecteur DVD lira les enregistrements MP3 ni que le son sera de bonne qualité. Notez que certaines technologies et méthodes utilisées pour l'enregistrement de fichiers MP3 sur des CD-R ne permettent pas une lecture optimale de ces fichiers sur votre lecteur DVD (qualité sonore détériorée et dans certains cas le lecteur ne peut pas lire les fichiers).
  - Ce lecteur peut lire jusqu'à 500 fichiers et 500 dossiers par disque.

Lecture de fichiers MPEG4

Fonction lecture de fichiers MPEG4

Les fichiers AVI permettent de stocker les données audio et vidéo. Seuls les fichiers au format AVI dotés d'une extension ".avi" peuvent être lus

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir.Fermez le tiroir.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier avi (DivX/XviD), puis appuyez sur **ENTER**.

Lecture répétée

Appuyez sur le bouton **REPEAT** pour modifier le mode de lecture. Il existe 3 modes, **Off (Non), Track (Plage), Folder (Repertoire)** et**.**

- Track (Plage) : permet de répéter le plage en cours de lecture.
- Folder (Repertoire) : Permet de répéter les fichiers AVI ayant la même extension dans le dossier actuel.

Description de la fonction MPEG4

Function	Description
Sauter (⏮ ou ⏭)	Pour avancer ou reculer de 5 minutes, appuyez sur le bouton ou pendant la lecture.
Recherche (◀◀ ou ▶▶)	Appuyez sur le bouton RECHERCHE(◀◀ ou ▶▶) pendant la lecture, puis appuyez à nouveau pour accélérer la vitesse de recherche. Permet d'accélérer la vitesse de recherche dans un fichier AVI. (2X, 4X, 8X)
Lecture lente	Permet de ralentir la vitesse de recherche dans un fichier AVI. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

- Selon le fichier MPEG4, ces fonctions peuvent ne pas fonctionner.

Fichier CD-R AVI

Ce lecteur permet de lire les fichiers vidéo compressés suivants, contenus dans un fichier au format AVI :

- Contenus DivX 3.11
- Contenus DivX 4 (basés sur le profil simple MPEG4)
- Contenus DivX 5 (profil simple MPEG4 en plus d'autres caractéristiques comme des images bidirectionnelles. Les fonctions Qpel et GMC sont également prises en charge).
- Contenus compatibles XviD MPEG4.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Débit binaire maximum :4Mbps

Remaque

- Certains fichiers MPEG4 réalisés sur ordinateur peuvent ne pas être lus.
  C'est pourquoi un type de Codec, une Version et une Résolution plus élevée au-delà de la spécification ne sont pas pris en charge.
- Cet appareil prend en charge les CD-R/RW au format MPEG4 qui respectent le "format ISO9660".

Lecture de fichiers multimédia avec la fonctionnalité USB Host (Hôte USB)

(Uniquement DVD-C360, C450,C450K,C450KS)

Lisez vos fichiers photo, vidéo ou musicaux enregistrés sur un lecteur MP3, une mémoire USB ou un caméscope numérique en audio haute qualité en connectant le périphérique de stockage sur le port USB du lecteur DVD.

Utilisation de la fonctionnalité USB HOST (HÔTE USB)

1. Connectez le périphérique USB sur le port USB situé à l'avant de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner un fichier sur USB. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le fichier.

Remaque

- Si vous appuyez sur le bouton USB de la télécommande, une fenêtre de sélection du périphérique USB s'affiche.
- L'affichage indique "**USB**".
- Si un périphérique USB est inséré lors de la lecture d'un DVD ou d'un CD, le message « Appuyez sur USB pour sélectionner le périphérique » (Press USB to select device) s'affiche pendant quelques instants dans le coin supérieur gauche.
- L'écran USB MENU (MENU USB) apparaît sur l'écran du téléviseur et le fichier enregistré est lu.

Retrait du périphérique USB en toute sécurité

Afin d'empêcher les données enregistrées sur le périphérique USB d'être endommagées, suivez la procédure ci-dessous avant de déconnecter le câble USB.

- Appuyez sur le bouton STOP (ARRÊT) (■)
- Déconnectez le câble USB.

Saut avant/arrière

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **(⏮/⏭)**.

- Quand il y a plus d'un fichier, le fichier suivant est sélectionné lorsque vous appuyez sur le bouton ⏭.
- Quand il y a plus d'un fichier, le fichier précédent est sélectionné lorsque vous appuyez sur le bouton ⏮ .

Lecture rapide

Pour lire le disque à une vitesse plus élevée, appuyez sur **(◀◀/▶▶)** pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur l'un des deux boutons, la vitesse de lecture change de la façon suivante : 2x → 4x → 8x.

Périphériques compatibles

1. Périphériques USB qui prennent en charge le stockage de grande capacité USB v.1.0. (appareils USB fonctionnant comme disque dur externe sur Windows (2000 et ultérieur) sans installation de pilote supplémentaire.
2. Lecteur MP3 : lecteur MP3 type flash.
3. Appareil photo numérique : appareils prenant en charge le stockage de grande capacité USB v. 1.0.
   • Appareils fonctionnant comme disques durs externes sur Windows (2000 et ultérieur) sans installation de pilote supplémentaire.
4. USB Flash Drive : périphériques prenant en charge USB 2.0 ou USB 1.1.
   • La qualité de lecture peut varier lorsque vous connectez un périphérique USB 1.1.
5. Lecteur de cartes USB : lecteur de cartes USB à une fente et lecteur de carte USB à plusieurs fentes.
   • Selon le fabricant, le lecteur de cartes USB pourra ne pas être pris en charge.
   • Si vous installez plusieurs dispositifs de mémoire sur un lecteur multicartes, des problèmes peuvent survenir.
6. Si vous utilisez un câble d'extension USB, le périphérique USB pourrait ne pas être reconnu.
   • La fonction CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas prise encharge.
   • Les appareils photo numériques qui utilisent le protocole PTP ou qui nécessitent l'installation de programmes supplémentaires pour la connexion à l'ordinateur ne sont pas pris en charge.
   • Les périphériques utilisant le système de fichiers NTFS ne sont pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT 16/32 (File Allocation Table) est pris en charge.)
   • Certains lecteurs MP3, une fois connectés à ce lecteur, peuvent ne pas fonctionner selon la taille de secteur de leur système de fichiers.
   • La fonction USB HOST (HÔTE USB) n'est pas prise en charge si le périphérique connecté utilise un programme spécifique au fabriquant pour transférer ses fichiers.
   • Ne fonctionne pas avec les périphériques MTP (Media Transfer Protocol) dotés de la technologie Janus.
   • **La fonction USB HOST (HÔTE USB) de ce lecteur ne prend pas en charge tous les périphériques USB.**
   • **L'hôte USB ne prend pas en charge les disques durs (HDD) USB.**

Extraction audio (Uniquement DVD-C360, C450, C450K,C450KS)

Cette fonction permet de copier les fichiers audio d'un CD sur un périphérique USB au format MP3.

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez-y un CD audio (CD DA), puis refermez le tiroir disque. Connectez le périphérique USB sur le port USB à l'arrière de l'unité. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour sélectionner le disque.
2. Appuyez sur le bouton RETURN (RETOUR) pour afficher l'écran Ripping (Extraction) pendant que l'appareil est en mode Stop (Arrêt).
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le dossier souhaité, puis sur ENTER (ENTRÉE) pour sélectionner les fichiers à copier.
   - Pour désélectionner les fichiers à copier via le menu appuyez à nouveau sur le bouton ENTER (ENTRÉE).
4. Appuyez sur les boutons ► et ▼ pour lancer la fonction START (DÉMARRAGE) de l'extraction de menu, appuyez sur le bouton ENTER.
   Le menu d'extraction comporte 5 boutons :
   - Mode : fast/Normal
   - Bitrates (Débit binaire), appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour convertir 128kbps => 192kbps => 256kbps => 320kbps.
   - Device selection (Sélection d'appareil), appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour basculer entre dif férents appareils (4 maxi)
   - Select – Unselect (Sélectionner-Désélectionner), appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour passer de l'option Select all (Sélectionner tout) à Select none (Sélectionner aucun).
   - Start ripping (Lancer l'extraction), appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour débuter le processus d'extraction.

Remarque

- Pour retourner à l'écran CDDA, appuyez à nouveau sur le bouton RETURN (RETOUR).
- Si une extraction audio est en cours, le lecteur se met automatiquement en mode Play (Lecture).
- La fonction d'extraction audio ne fonctionne qu'avec les CD audio (CD DA).
- La vitesse étant à 2,6 x de la vitesse normale, l'utilisateur ne peut pas lire le format CD audio durant le processus d'extraction.

Lecture de CD Photo

1. Sélectionnez le dossier souhaité.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier photo dans le menu puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Remaque

- Appuyez sur le bouton ARRET pour revenir au menu des séquences animées.
- Lorsque vous lisez un CD Kodak Picture, le lecteur affiche directement la photo sans afficher le menu des séquences animées.

Rotation

- Appuyez sur le bouton ◄/► pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▲ l'image s'inverse de haut en bas pour afficher une image miroir.
- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▼ l'image s'inverse à droite pour afficher une image miroir.

Zoom

- Appuyez sur le bouton Entrée pour agrandir l'image.Mode Zoom (Zoom) : 100%, 125%, 150%, 200%.

Diaporama

- Appuyez sur le bouton Play (Entrée/Lecture) lorsqu'un fichier jpeg est sélectionné pour passer en mode Plein écran et démarrer automatiquement le diaporama.

Remarque

- Selon la taille du fichier, le temps entre chaqueimage peut varier par rapport à celui que vous avezdéterminé.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton, le diaporamase lance automatiquement et par défaut après 10 secondes.

CD-R JPEG Disc

- Seuls les fichiers avec une extension ".jpg" et ".JPG" peuvent être lus.
- Si le disque n'est pas finalisé, le démarrage de la lecture sera plus lent et certains fichiers ne pourront pas être lus.
- Seuls les CD-R contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou au format Joliet peuvent être lus.
- Le nom du fichier JPEG ne doit pas contenir plus de 8 caractères, il ne doit pas inclure d'espaces ou de caractères spéciaux (. / = + par exemple).
- Seuls les disques multisession contenant des données enregistrées sur des pistes consécutives peuvent être lus.Si le disque multisession comporte un segment vide, la lecture se fait jusqu'à ce segment uniquement.
- Un maximum de 500 images peut être stocké sur un seul CD.
- Nous vous recommandons les CD Kodak Picture.
- Lors de la lecture d'un CD Kodak Picture, seuls les fichiers au format JPEG contenus dans le dossier images peuvent être lus.
- CD Kodak Picture : La lecture des fichiers JPEG du dossier images peut être lancée automatiquement.
- CD Konica Picture : Vous devez sélectionner les fichiers JPEG dans le menu pour visualiser une image.
- CD Fuji Picture : Vous devez sélectionner les fichiers JPEG dans le menu pour visualiser une image.
- CD QSS Picture : Cet appareil ne lit pas les CD QSS Picture.
- Si le disque comporte plus de 500 fichiers, seuls 500 fichiers JPEG seront lus.
- Si le disque comporte plus de 500 dossiers, seuls les fichiers JPEG de 500 dossiers seront lus.

Fonctions Karaoke

Fonctions Karaoke (Uniquement DVD-C450KS,C450K,C350K)

Séquence de fonctionnement

1. Reliez les bornes Mixed Audio Out (sortie audio mixte)au téléviseur ou à l'amplificateur.
2. Branchez le micro sur la prise micro. Les fonctions karaoké peuvent être utilisées une fois le MICRO branché.

Commande de control et volume Micro

1. Permet de lire le disque karaoké contenant les chansons souhaitées.
   - Appuyez sur le bouton **KARAOKE** pour sélectionner **Micro** puis appuyez sur le bouton **KARAOKE** pour séléctionner **Keycon**.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour régler la tonalité puis appuyez sur le bouton ENTER.

Remaque

- Si un effet Larsen se produit (sifflement ou hurlement)lorsque vous utilisez la fonction karaoké,éloignez le micro des enceintes ou diminuez le volume du micro ou d'ampli.
- Les fonctions karaoké ne peuvent pas être activées lors de la lecture de disques aux formats MP3,WMA,DTS et LPCM.
- Le son du MICRO n'est émis que par la sortie audio analogique.

Changement Du Menu Configuration

Utilisation du menu de configuration

Le menu Configuration vous permet de personnaliser votre lecteur DVD en sélectionnant vos langues préférées et en réglant le niveau de censure parentale, il vous permet également de configurer le lecteur en fonction de la type de l'écran de votre téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande, appareil en mode arrêt. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **Setup**, puis appuyez sur ▼ ou **ENTER**.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour accéder aux différentes fonctions. Puis appuyez sur ► ou **ENTER** pour accéder aux sous-fonctions.
3. Pour que l'écran disparaisse après la configuration, appuyez de nouveau sur le bouton **MENU**.

Remaque

En fonction du disque, certaines sélections du menu Setup (Configuration) peuvent ne pas fonctionner.

Configuration des options de langue

Si vous avez réglé préalablement les options menu lecteur, menu disque, audio et langue des sous-titres, elles apparaissent automatiquement à chaque fois que vous visionnez un film.

Utilisation de la langue du Menu Lecteur

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **Réglage de la langue Page**, puis appuyez sur ▼ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton ENTER.

Remaque

- La langue est sélectionnée et l'écran revient au menuConfiguration de la langue.
- Pour que le menu de configuration disparaisse, appuyez sur le bouton MENU.
- Si la langue sélectionnée n'est pas enregistrée sur ledisque, la langue originale pré-enregistrée est sélectionnée.
- Sélectionnez "Originale", si vous souhaitez que lalangue de la bande son par défaut soit la langue originale d'enregistrement du disque.
- Sélectionnez "Automatique" si vous souhaitez que la langue des sous-titres soit la même que la langue sélectionnée pour la langue audio.
- Certains disques peuvent ne pas contenir la langue que vous avez sélectionnée comme langue initiale. Dans ce cas, le disque utilise son paramètre linguistique d'origine.

Configuration des options audio

Les options audio vous permettent de configurer le dispositif audio et les paramètres de son en fonction du système audio en cours d'utilisation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **Option Audio Page**, puis appuyez sur ▼ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.

Remaque
• Même si l'échantillonnage bas PCM est Non.
• Certains disques ne peuvent émettre un signal audio à échantillonnage bas que via les sorties numériques.
• Il n'y a pas de sortie audio analogique lorsque vous lisez un disque DTS.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.

Configuration des options d'affichage

Les options d'affichage vous permettent de régler les différentes fonctions vidéo du lecteur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **Option D'affichage Page**, puis appuyez sur ▼ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur ► ou **ENTER**.

- **Référez-vous au manuel de l'utilisateur de votre récepteur pour savoir si votre TV prend en charge le balayage progressif(P-SCAN). Si le mode Balayage progressif est pris en charge, suivez les instructions du manuel d'utilisation du téléviseur relatives aux réglages du balayage progressif dans les menus du téléviseur.**
- **Si la sortie Vidéo n'est pas correctement réglée, l'écran peut être bloqué.**
- **Lorsque la résolution change pendant la lecture, quelques secondes peuvent s'écouler avant que l'image n'apparaisse.**

Configuration du contrôle parental

Le contrôle parental fonctionne avec certains DVD sur lesquels le niveau de contrôle est enregistré. Cela vous permet de contrôler les DVD que votre famille regarde. Huit niveaux différents sont disponibles.

Configuration du niveau d'contrôle / Changement du mot de passe

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **Parental Page**, puis appuyez sur ▼ ou **ENTER**.
3. Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Parental / Code Secret** puis appuyez sur ► ou sur **ENTER**.
4. Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Niveau de Contrôle** souhaité puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Ex) Configuration du Tout Public.
5. Composez un code secret. Lors du premier accès, entrez 0000. Entrez ensuite un nouveau mot de passe. Vous devez définir un mot de passe autre que 0000 pour activer la fonction de contrôle parental.

Remaque
❶ Tout Public.
❷ G (General Audiences) : tout public.
❸ PG (Parental Guidance suggested / accompagnement parental recommandé) : certaines images peu-vent heurter la sensibilité des jeunes enfants.
❹ PG 13 (PG-13 Parents strongly cautioned / accompagnement parental recommandé) : certaines images peu-vent heurter la sensibilité des jeunes enfants.
❺ PGR (Parental Guide Recommended / accompagnement parental conseillé) : pas nécessairement déconseillé aux enfants ; toute-fois, la prudence et l'accompagnement des parents ou tuteurs sont re.
❻ R (Restricted / accès limité) : les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
❼ NC17 (NC-17) : interdit aux moins de 18 ans.
❽ Adulte.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, reportez-vous à la rubrique "Mot de passe oublié" dans le Guide de dépannage (Problèmes et solutions).

Configuration des options DivX

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner **DivX Page**, puis appuyez sur ▼ ou **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton ► ou **ENTER**.

Remaque
• En appuyant sur OK, le menu de réglage disparaît.
• Les fichiers DivX ne sont accessibles qu'enmode Stop (Arrêt).

Problèmes et solutions

Avant de demander une assistance auprès de votre revendeur ou d'un service après vente, veuillez vérifier les points suivants.

Problèmes	Résolution
L'écran est bloqué.	• Appuyez sur le bouton ■ / ⏏ pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque. Tous les réglages sont réinitialisés sur les valeurs usine.
Mot de passe oublié.	• Appuyez sur le bouton ■ / ⏏ pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque.Tous les réglages y compris le mot de passe sont réinitialisés sur les valeurs usine. Ne l'utilisez qu'en cas d'absolue nécessité.

Spécifications

Général	**Alimentation**	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Poids	DVD-C450,C450K,C450KS : 1.5 Kg DVD-C350,C350S,C350K,C360 : 1.2 Kg
	Consommation électrique	Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
	Dimensions	DVD-C450,C450K,C450KS : 430mm (W)X 207mm (D) X 42mm (H) DVD-C350,C350S,C350K,C360 : 360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
	Température de fonctionnement	+5°C to +35°C
	Humidité ambiante	10 % to 75 %
Sortie Vidéo	**Vidéo Composant**	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω)
Sortie Audio	**Niveau de sortie maximum**	2Vrms
	Réponse en Fréquence	20Hz ~ 20Khz

Memo

Memo

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
CIS	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

SAMSUNG

DVD-C450K/C450KS
DVD-C450
DVD-C360
DVD-C350K
DVD-C350S/C350

Leitor de DVD

manual do usuário

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para receber um serviço mais completo, favor registrar seu produto em:

www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

AK68-01929A(02)

PORTUGUÊS

precauções

1. Programar

- Consulte a etiqueta de identificação que se encontra na zona traseira do leitor para obter informações sobre a tensão de funcionamento adequada
- Instale o leitor numa caixa com orifícios de ventilação adequados. (7~10cm) Não bloqueie os orifícios de ventilação de qualquer um dos componentes para facilitar a circulação do ar.
- Não empurre o tabuleiro do disco manualmente.
- Não empilhe componentes.
- Certifique-se de que desliga todos os componentes antes de deslocar o leitor.
- Antes de ligar outros componentes a este leitor, certifique-se de que os desliga.
- Certifique-se de que retira o disco e desliga o leitor após a sua utilização, especialmente se não o utilizar durante um longo período de tempo.
- A ficha de corrente é utilizada para desligar o aparelho e tem de estar facilmente acessível a qualquer momento.

2. Para sua segurança

- Este produto utiliza um laser. A utilização de comandos ou ajustes, bem como de procedimentos diferentes daqueles especificados neste manual pode resultar na exposição a radiações perigosas.
- Não retire as coberturas nem tente efectuar qualquer tipo de reparações sozinho. A assistência deve ser efectuada apenas por pessoal qualificado.

3. Cuidado

- O leitor não foi concebido para utilizações industriais mas para ambientes domésticos. Este produto foi concebido apenas para utilização pessoal.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos e nãp coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.
- As influências exteriores, tais como relâmpagos e electricidade estática podem afectar o funcionamento normal deste leitor. Se tal ocorrer, desligue e volte a ligar o leitor com o botão POWER ou desligue e volte a ligar o cabo de alimentação CA à respectiva tomada. O leitor deve funcionar normalmente
- Quando se verifica a formação de condensação no interior do leitor devido a alterações bruscas de temperatura, o leitor pode não funcionar correctamente. Se isto acontecer, mantenha o leitor à temperatura ambiente até que o interior do aparelho seque e fique operacional.

4. Disco

- Não utilize pulverizadores para limpeza de discos, benzina, diluente ou outros solventes voláteis qu possam danificar a superfície do disco.
- Não toque na superfície de reprodução do disco. Segure o disco pelas extremidades ou por uma das extremidades e pelo orifício central.
- Limpe a sujidade suavemente; nunca arraste um pano para a frente e para trás sobre a superfície do disco.

5. Informações ambientais

- A bateria utilizada neste produto contém químicos que são prejudiciais para o ambiente.
- É por essa razão que deve eliminar as baterias de forma adequada, respeitando os regulamentos federais, estatais e locais.

O produto que acompanha este manual do utilizador foi licenciado de acordo com certos direitos de propriedade intelectual de determinados terceiros. Esta licença está limitada ao uso não comercial privado por consumidores finais para conteúdo licenciado. Não são concedidos quaisquer direitos para uso comercial. A licença não cobre qualquer produto que não seja este produto e a licença não é extensível a nenhum produto ou processo não licenciado que esteja em conformidade com a norma ISO/OUR 11172-3 ou ISO/OUR 13818-3 usada ou vendida em combinação com este produto. A licença apenas cobre a utilização deste produto para codificar e/ou descodificar ficheiros de áudio que estejam em conformidade com a norma ISO/OUR 11172-3 ou ISO/OUR 13818-3. Não são concedidos quaisquer direitos nesta licença para características ou funções do produto que não estejam em conformidade com a norma ISO/OUR 11172-3 ou ISO/OUR 13818-3.

CUIDADO : A UTILIZAÇÃO DE COMANDOS, AJUSTES OU PROCEDIMENTOS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS NESTE MANUAL PODE RESULTAR NA EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES PERIGOSAS.

índice

Precauções 2
Configuração
Funcionalidades Gerais 2
Descrição 3
Vista do Controle Remoto. 4
Conexões
Selecionar uma Ligação 5
Funções Básicas
Reproduzir um Disco 6
Utilizar as Funções de Busca & Saltar 6
Utilizar a Função do Visor 6
Usar os Menus de disco e do título 6
Reprodução Repetida 6
Reprodução Lenta 7
Funções Avançadas
Ajustar a relação do aspecto (Visualização EZ) 7
Selecionar o Idioma de Áudio. 7
Selecionar o Idioma das Legendas. 7
Alterar o Ângulo da Câmera 7
Utilizar a Função de Marcação 8
Utilizar as Funções de Zoom 8
Menu Clipes para MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio 8
Seleção de pasta 8
Reprodução de MP3/WMA/CD Audio 8
Reprodução MPEG4 9
Reproduzindo arquivos de mídia usando o recurso Host USB (Somente DVD-C450KS,C450K, C450,C360) 9
Cópia de CD (Somente DVD-C450KS,C450K,C450,C360) 10
Reprodução de imagem de CD 10
Funções do Karaokê
Funções do Karaokê 11
Alterar o Menu Setup
Utilizar o Menu de Configuração 11
Definir as Funções do Idioma 11
Definir as Opções de Áudio 12
Definir as Opções de Visualização 12
Definir o Bloqueio para Crianças 12
Configurando DivX 12
Referência
Guia de resolução de problemas 13
Especificações 13

configuração

Funcionalidades gerais

Som Excelente
Dolby Digital, uma tecnologia desenvolvida por Dolby Laboratories proporciona uma reprodução de som perfeitamente nítida.

Mensagem
Pode visualizar imagens normais e em formato panorâmica (16:9).

Câmera Lenta
Uma cena importante pode ser visualizada em câmera lenta.

Bloqueio para Crianças (DVD)
O Bloqueio para Crianças permite aos utilizadores definir o nível necessário para evitar que as crianças vejam filmes não aconselhados, como filmes violentos, filmes para adultos, etc.

Diversas Funções no Menu Apresentado na mensagem
Pode selecionar diversos idiomas (Áudio/ Legendas) e ângulos de câmera enquanto vê os filmes.

Progressive Scan (leitura progressiva)
O progressive scanning cria uma imagem melhorada com o dobro das linhas de leitura de uma imagem entrelaçada convencional.

Visualização fácil (DVD)
O Easy View (Exibição fácil) permite o ajuste de imagens para o tamanho da tela da TV (16:9 ou 4:3).

Visualizador de fotografia digital (JPEG)
Você pode visualizar as fotografias digitais no seu televisor.

Repetição
Pode repetir uma música, ou um filme apenas com o simples premir do botão REPEAT.

MP3/WMA
Este aparelho pode realizar a leitura de discos criados a partir de arquivos MP3/WMA.

MPEG4
e pode reproduzir formatos MPEG4 dentro de um arquivo AVI.

Cópia de CD (Somente DVD-C360,C450,C450K,C450KS)
Este recurso permite copiar arquivos de áudio do disco para o dispositivo USB em formato MP3. [Apenas CD de áudio (CD DA)].

NOTA

- Discos que não podem ser reproduzidos com este player.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
  - CDGs reproduz somente áudio e não gráficos.
- A capacidade de reproduzir está dependente das condições de reprodução.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (Modo V)
- A unidade pode não reproduzir determinados discos do tipo CD-R, CD-RW e DVD-R devido ao tipo do disco ou às condições de gravação.

PROTEÇÃO CONTRA CÓPIAS

Muitos DVDs estão codificados com proteção contra cópias. Assim, deve ligar o seu leitor de DVD diretamente à sua TV, não ao videogravador. A ligação a um videogravador pode causar distorção de imagem em DVDs protegidos contra cópias. Este item incorpora tecnologia de proteção de cópia que é protegida por patentes dos EUA e outros direitos de propriedade intelectual da ROVI Corporation. São proibidas a engenharia reversa e a desmontagem.

SAÍDAS DE LEITURA PROGRESSIVA (576p)

"OS CONSUMIDORES DEVEM PRESTAR ATENÇÃO A QUE NEM TODAS AS CONFIGURAÇÕES DA TELEVISÃO DE ALTA NITIDEZ SÃO TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM ESTE APARELHO E PODERÁ CAUSAR ARTEFACTOS PARA SER VISUALIZADO NA IMAGEM. EM CASO DE OCORRIDOS OS PROBLEMAS DE IMAGENS DE SCAN PROGRESSIVO 576 É RECOMENDÁVEL O UTILIZADOR LIGAR A CONEXÃO À SAÍDA DE 'NITIDEZ PADRÃO'. SE HOUVER DÚVIDAS COM RELAÇÃO À COMPATIBILIDADE DO APARELHO DE TV COM ESTE MODELO DE DVD PLAYER 576p E, ENTRE EM CONTATO COM CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE SAMSUNG".

Símbolos dos Discos

	Número de Região de Reprodução
PAL	Sistema de transmissão PAL no Reino Unido, França, Alemanha, etc.
DOLBY DIGITAL	Disco Dolby Digital
STEREO	Disco estéreo
DIGITAL SOUND	Disco Áudio Digital
dts Digital Out	Disco DTS
MP3	Disco MP3

Número de Região de Reprodução

O leitor de DVD e os discos estão codificados por região. Estes códigos regionais devem corresponder para que o disco possa ser reproduzido. Caso os códigos não correspondam, o disco não pode ser reproduzido.
O Número de Região deste leitor está indicado no painel posterior.

Certificação DivX

DivX, DivX Certificado e logotipos associados são marcas comerciais da DivXNetworks, Inc. e são usados sob licença. Certificado pela DivX para reproduzir DivX video

Descrição

Comandos do Painel Frontal

DVD-C450KS
DVD-C450K

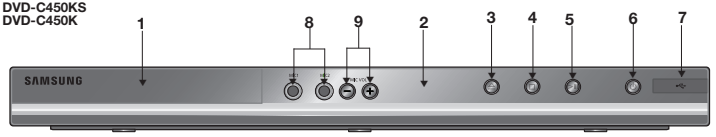

DVD-C450

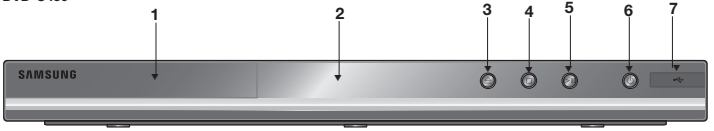

DVD-C360

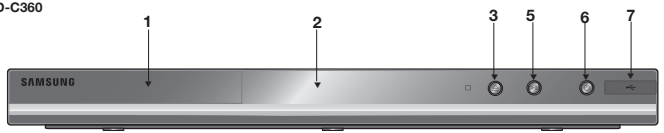

DVD-C350K

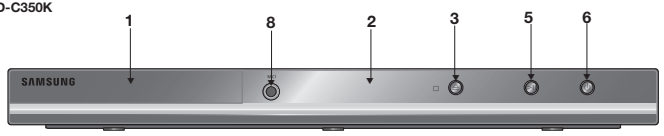

DVD-C350S
DVD-C350

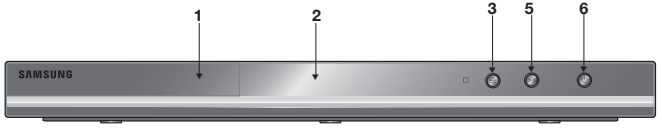

1. VISUALIZAÇÃO

Os indicadores de operação são apresen tados aqui.

2. Tabuleiro de disco

Coloque o disco aqui.

3. OPEN/CLOSE/STOP (▲)

Pressione para abrir e fechar o tabuleiro dos discos.

4. STOP (■)

(Somente DVD-C450,C450K,C450KS)

Pára a reprodução do disco.

5. PLAY/PAUSE (▶II)

Para iniciar ou interromper a reprodução de um disco.

6. POWER ON/OFF (⏻)

Ao premir ligado/desligado o leitor liga e desliga.

7. USB HOST

(Somente DVD-C360,C450,C450K,C450KS)

Conecte a câmera fotográfica digital, o MP3 player, o memory stick, o leitor de cartão ou outro dispositivo de armazenamento removível.

8. MIC (1/2 MIC)

(Somente DVD-C450KS,C450K,C350K)

Ligue o microfone para as funções de kara oke. Ao premir ligado/desligado o leitor liga e desliga.

9. VOLUME DO MICROFONE

(Somente DVD-C450KS,C450K)

Use para ajustar o volume do microfone. Use o botão pressionando-o.

Vista do Controle Remoto

DVD-C450KS
DVD-C450K
DVD-C450
DVD-C360

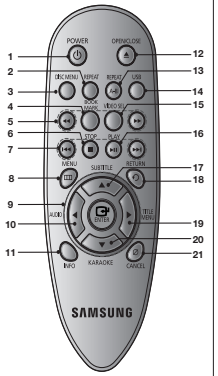

1. **Botão DVD POWER**
   Ligue ou desligue o leitor de DVDs.
2. **Botão de repetição (REPEAT)**
   Permite-lhe repetir a reprodução de um título, um capítulo, uma faixa, um disco.
3. **Botão DISC MENU (MENU DE DISCO)**
   Exibe o menu Disc (Disco).
4. **Botões BOOKMARK**
5. **Botões SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
   Permitirá fazer uma busca para a frente/atrás através de um disco.
6. **Botão de STOP (■)**
7. **Botões SKIP (I◀◀ /▶▶I)**
   Utilize para saltar o título, capítulo ou pista.
8. **Botão de MENU**
   Criará um menu de configuração do leitor de DVDs.
9. **Botões ENTER/▲▼◄►**
   Este botão funciona como interruptor de troca.
10. **Botão de áudio / ◄ (ÁUDIO)**
    Utilize este botão para acionar a diversas funções de áudio num disco.
11. **Botão INFO (INFORMAÇÃO)**
    Exibe o modo do disco actual.
12. **Botão de Abrir/Fechar (OPEN/CLOSE) (▲)**
    Abre e fecha a bandeja de disco.
13. **Botão REPEAT A-B**
    Pemitte repetir a reprodução do disco AB.
14. **Botão USB**
15. **Botão VIDEO SEL.**
    Altere o modo de saída de vídeo (P-SCAN, ISCAN).
16. **Botão de PLAY/PAUSE (▶II)**
    Inicia/Interrompe a reprodução de um disco.
17. **Botão de legendas / ▲ (SUBTITLE)**
18. **Botão de retorno (RETURN)**
    Volta ao menu anterior.
19. **Botão TITLE MENU / ► (MENU DE TÍTULOS)**
    Exibe o menu Title (Títulos).
20. **Botão KARAOKE / ▼ (Somente DVD-C450K,C450KS)**
    Utilize para começar a função de Karaoke.
21. **Botão de apagar (CANCEL)**
    Utilize para eliminar menus ou indicações na mensagem.

DVD-C350S
DVD-C350K
DVD-C350

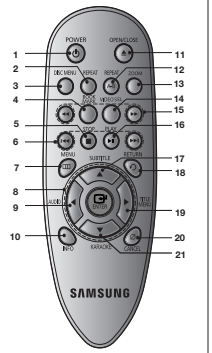

1. **Botão DVD POWER**
   Ligue ou desligue o leitor de DVDs.
2. **Botão de repetição (REPEAT)**
   Permite-lhe repetir a reprodução de um título, um capítulo, uma faixa, um disco.
3. **Botão DISC MENU (MENU DE DISCO)**
   Exibe o menu Disc (Disco).
4. **Botões BOOKMARK**
5. **Botão de STOP (■)**
6. **Botões SKIP (I◀◀ /▶▶I)**
   Utilize para saltar o título, capítulo ou pista.
7. **Botão de MENU**
   Criará um menu de configuração do leitor de DVDs.
8. **Botões ENTER/▲▼◄►**
   Este botão funciona como interruptor de troca.
9. **Botão de áudio (ÁUDIO) / (◄)**
   Utilize este botão para acionar a diversas funções de áudio num disco.
10. **Botão INFO (INFORMAÇÃO)**
    Exibe o modo do disco actual.
11. **Botão de Abrir/Fechar (OPEN/CLOSE) (▲)**
    Abre e fecha a bandeja de disco.
12. **Botão REPEAT A-B**
    Pemitte repetir a reprodução do disco AB.
13. **Botão Zoom**
14. **Botão VIDEO SEL.**
    Altere o modo de saída de vídeo (P-SCAN, ISCAN)
15. **Botões SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
    Permitirá fazer uma busca para a frente/atrás através de um disco.
16. **Botão de PLAY/PAUSE (▶II)**
    Inicia/Interrompe a reprodução de um disco.
17. **Botão de legendas / ▲ (SUBTITLE)**
18. **Botão de retorno (RETURN)**
    Volta ao menu anterior.
19. **Botão TITLE MENU (MENU DE TÍTULOS)**
    Exibe o menu Title (Títulos).
20. **Botão de apagar (CANCEL)**
    Utilize para eliminar menus ou indicações na mensagem.
21. **Botão KARAOKE / ▼ (Somente DVD-C350K)**
    Utilize para começar a função de Karaoke.

Selecionar uma Ligação

Em seguida, são apresentados exemplos de ligações utilizadas mais freqüentemente para ligar o leitor de DVD a uma TV e outros componentes.

Antes de Ligar o Leitor de DVD

- Desligue sempre o leitor de DVD, a televisão e os outros componentes antes de ligar ou desligar, quaisquer cabos.
- Consulte o manual do usuário dos componentes (como uma TV) adicionais que você está configurando para obter mais informações sobre estes componentes particulares.

A. Conexão a uma TV (Vídeo)

- Usando os cabos de vídeo/áudio, conecte os terminais **VIDEO (amarelo)/AUDIO (vermelho e branco) OUT** da parte de trás do DVD player aos terminais **VIDEO (amarelo)/AUDIO (vermelho e branco) IN** da TV.
- Ligue o DVD player e a TV.
- Pressione o seletor de entrada no controle remoto da TV até que o sinal de Vídeo do DVD player apareça na tela da TV.

Nota

- **Poderá haver geração de ruído se o cabo de áudio estiver muito próximo ao cabo de força.**
- Se você deseja conectá-lo a um amplificador, consulte a página de conexão com o amplificador.
- O número e a posição dos terminais podem variar dependendo da TV. Consulte o Manual do Usuário da TV.
- Se houver um terminal de entrada de áudio na TV, conecte-o ao terminal do lado esquerdo [AUDIO OUT][left] (branco) do DVD player.
- Se você pressionar o botão VIDEO SEL. com o DVD Player no modo stop ou sem disco inserido, o modo Saída de Vídeo se altera na seguinte seqüência: (I-SCAN / P-SCAN)

B. Conexão com um sistema de áudio (amplificador de 2 canais, Dolby Digital, MPEG2 ou DTS)

- Usando os cabos de áudio, conecte os terminais **AUDIO (vermelho e branco) OUT** da parte de trás do DVD player aos terminais **AUDIO (vermelho e branco) IN** do amplificador.
- Se estiver usando um cabo coaxial, conecte o terminal **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** da parte de trás do DVD player ao terminal **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** do amplificador.
- Usando os cabos do sinal de vídeo, conecte o terminal **VIDEO**, **COMPONENT OUT** da parte de trás do DVD player ao terminal **VIDEO**, **COMPONENT IN** da TV
- Ligue o DVD player, a TV e o amplificador.
- Pressione o botão de seleção de entrada do amplificador para selecionar **external input** para ouvir o som do DVD player. Consulte o manual do usuário do seu Amplificador para definir a entrada de áudio do Amplificador.

C. Conexão a uma TV (Entrelaçado / Progressive)

- Usando cabos Component video, conecte o terminal **COMPONENT VIDEO OUT** da parte de trás do DVD player ao terminal **COMPONENT VIDEO IN** da TV.
- Usando os cabos de áudio, conecte os terminais **AUDIO (vermelho e branco) OUT** da parte de trás do DVD player aos terminais **AUDIO (vermelho e branco) IN** da TV.
  Ligue o DVD player e a TV.
- Pressione o seletor de entrada no controle remoto da TV até que o sinal Component do DVD player apareça na tela da TV.
- Ajuste a saída de vídeo para **I-SCAN/P-SCAN** no menu Display Setup (Configuração de vídeo). Você pode utilizar o botão **VIDEO SEL.** para alterar o modo Saída de Vídeo.

Nota

- O que é "Progressive Scan"?
  O Progressive Scan tem o dobro do número de linhas de varredura que o método de saída entrelaçado. O método Progressive Scan pode fornecer uma qualidade de imagem melhor e mais clara.

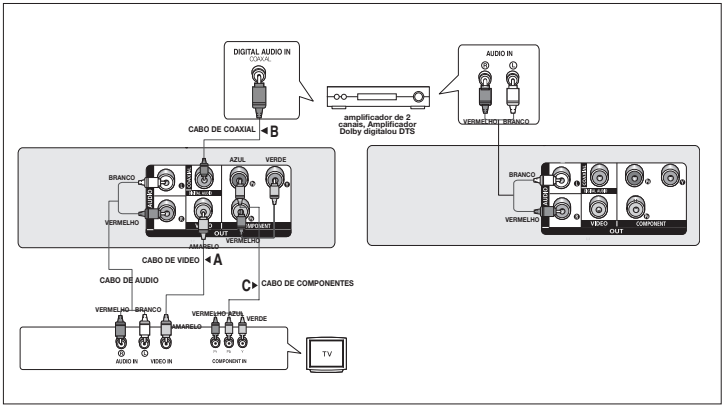

Reproduzir um Disco

Antes da Reprodução

- Ligue sua TV e ajuste-a para a Entrada de Vídeo correta no controle remoto da TV.
- Se ligou o sistema de áudio externo, ligue-o e sintonize-o para o canal de entrada de áudio correto.

Depois de ligar o leitor pela primeira vez, pressione o botão DVD **POWER**. Surge a seguinte mensagem. : Se pretende selecionar o idioma, pressione um botão ▲/▼. (Essa tela só aparecerá quando você conectar o player pela primeira vez.) Se não selecionar nenhum idioma da primeira vez, todos os valores definidos no menu Setup perder-se-ão. Por isso, certifique-se de que selecciona o idioma que pretende utilizar. Quando você selecionar o idioma do menu, poderá alterá-lo pressionando o botão (■/⏏) no painel frontal da unidade por mais de 5 segundos, sem disco na unidade.Depois, a janela **SELECT MENU LANGUAGE** aparecerá novamente, para que você redefina o idioma preferido.

Utilizar as Funções de Busca & Saltar

Durante a reprodução, pode procurar rapidamente através de um capítulo ou faixa, ou utilizar a função de saltar para passar para a seleção seguinte.

Procurar com os botões FORWARD ou REVERSE

Durante a reprodução, pressione o botão **SEARCH** (◀◀ ou ▶▶) no controle remoto por mais de 1 segundo.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4x, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Nota

- A velocidade marcada nesta função pode ser diferente da velocidade real de reprodução.
- Nenhum som é reproduzido durante o modo Search (Exceto no CD).

Saltar Faixas

Durante a reprodução, pressione o botão **SKIP** (⏮ ou ⏭).

- Ao reproduzir um DVD, se premir o botão SKIP (⏭), passará para o capítulo seguinte. Se premir o botão SKIP (⏮), passará para o início do capítulo. Se premir novamente, passará para o início do capítulo anterior.
- Ao reproduzir um VCD ou um CD, se premir o botão SKIP (⏭), passará para a faixa seguinte. Se premir o botão SKIP (⏮), passará para o início da faixa. Se premir novamente o botão, passará para o início da faixa anterior.
- Se uma trilha ultrapassar 15 minutos durante a reprodução de um VCD e você pressionar o botão ⏭, haverá um deslocamento de 5 minutos para frente. Se premir o botão ⏮, recua 5 minutos.

Utilizar a Função do Visor

Ao reproduzir um DVD/VCD/MPEG4

1.Durante a reprodução, pressione o botão **INFO** no controleremoto.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item desejado.
   - Durante a reprodução de um VCD, esta função apenas resulta quando o menu se encontra desacti-vado
3. Pressione os botões ◀/▶ para fazer a configuração desejada e, depois, pressione o botão **ENTER**.
4. Para fazer com que a mensagem desapareça, pressione o botão **INFO** novamente.

	Para acionar ao título desejado quando houver mais de um no disco. Por exemplo, se existe mais de um filme em um DVD, cada um deles será identificado.
	A maioria dos discos de DVD é gravado nos capítulos para que você possa encontrar rapidamente uma passagem específica (como as faixas num CD de áudio).
	Permite a reprodução do filme do tempo desejado. É necessário inserir o tempo desejado como uma referência. A função de time search não funciona em alguns discos.
	Consulte os idiomas das legendas disponíveis no disco. Você poderá selecionar o idioma das legendas ou, se preferir, retire-as da mensagem.Um disco de DVD pode conter até 32 legendas diferentes.
	Digite e pressione os botões ◀/▶ para acessar a função desejada de Áudio, Ângulo, Marcador, Visualização EZ e Zoom. Alguns discos DVD têm mais funções de ângulo a partir de qualquer imagem. Consulte o idioma da trilha sonora do filme. No exemplo, a trilha sonora é reproduzida em inglês no canal 5.1. Um disco de DVD pode ter até oito trilhas sonoras diferentes. A função Bookmark faz com que você localize de maneira fácil e rápida uma faixa ou um capítulo do DVD ou VCD (Menu desativado).A função de Visualização EZ está em uso para a alteração da proporção de aspectono DVD.

Usar os Menus de disco e do título

Com a unidade no modo Stop, pressione o botão **Disc Menu / Title Menu** no controle remoto.

Nota

- Dependo do disco, o Disc Menu poderá não funcionar.
- Você também pode usar Disc Menu / Title Menu usando o botão DISC MENU do controle remoto.
- O Menu de título será somente exibido se existirem dois títulos no disco.

Reprodução Repetida

Pode repetir a faixa actual, um capítulo, um título, uma seção seleccionada (A-B) ou o disco completo.

Ao reproduzir um DVD/VCD

1. Pressione os botões **REPEAT** para selecionar **Cápitulo, Título, Disco** ou **Desligado**.
   - O DVD repete a reprodução por capítulo, ou título, VCD repetem a reprodução por faixa, disco ou desligado.
   - Capítulo : repita o capítulo que está sendo reproduzido.
   - Titulo : repita o título que está sendo reproduzido.
   - Disco : repete o disco que está sendo reproduzido.
   - Faixa : repete a faixa que está sendo reproduzida.
   - Desligado

Usar a função A-B Repeat (Repetição A-B).

1. Pressione o botão REPEAT A-B no ponto onde você deseja que a reprodução repetida comece (A).
2. Pressione o botão REPEAT A-B no ponto onde você deseja que a reprodução repetida pare (B).
3. Para retornar ao modo de execução normal, pressione o botão REPETIR (REPEAT A-B) até que a tela mostre Repetir (Repeat) : Desligado (Off).

Nota
- A-B REPEAT (REPETIÇÃO A-B) só permitira que você defina o ponto (B), no mínimo 5 segun dos depois da hora de reprodução,após o ponto (A) definido ter sido definido.
- Dependendo do disco, a função de Repetição poderá não funcionar.
- Ao reproduzir um DVD, o Disc Menu poderá não funcionar.

Reprodução Lenta

Esta função permite repetir cenas de desporto, de dança e de instrumentos musicais ao serem tocados, para que possa analisá-las com maior cuidado.

Ao reproduzir um DVD

1. Durante a reprodução, pressione o botão **PLAY/PAUSE (▶II)**.
2. Pressione e mantenha o botão **SEARCH (▶▶)** para selecionar a velocidade de reprodução nor mal entre 1/2,1/4, 1/8 e 1/16 ou o modo PAUSE.

funções avançadas

Ajustar a relação do aspecto (Visualização EZ)

Reproduzir usando a relação aspecto (DVD)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **INFO** no controle remoto.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **Shortcut**, depois pressione o botão **ENTER**
3. Pressione os botões ◄/► para selecionar **EZ View** (Exceto no VCD), depois pressione o botão **ENTER**.
   - A cada vez que você pressione os botões ◄/►, o tamanho da tela muda. Para ajustar os gráficos dos tamanhos de telas e as listas de sequências nas quais os tamanhos mudam, veja a próxima coluna.

Se estiver utilizando um televisor 16:9

Para os discos de relação de aspecto de 16:9
- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

Para discos de relação de aspecto de 4:3
- Normal Wide
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
- Vertical Fit

Se estiver usando um televisor de 4:3

Para discos de relação de aspecto de 16:9
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

Para os discos de relação de aspecto de 4:3
- TELA NORMAL
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

Nota
Esta função pode ter um comportamento diferente dependendo do tipo do disco.

Selecionar o Idioma de Áudio

Você pode selecionar um idioma de áudio desejado de maneira rápida e fácil com o botão AUDIO.

Utilizar o botão ÁUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

1. Pressione o botão **ÁUDIO (◄)**. O áudio sofre alterações quando o botão é pressionado repeti damente. Os idiomas do áudio são representados por abreviaturas.
   Pressione o botão **AUDIO** (◄) várias vezes no controle remoto para selecionar o modo de Áudio desejado em um formato MPEG4 e, depois, pressione o botão **ENTER**.

Nota
- Esta função depende dos idiomas de áudio codificados no disco e pode não funcionar.
- Um DVD poderá conter até 8 idiomas de áudio.

Selecionar o Idioma das Legendas

Poderá selecionar o idioma de legendas desejado de forma rápida e fácil com o botão SUBTITLE.

Utilizar o botão SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Pressione o botão **SUBTITLE (▲)**. A legenda sofre alterações quando o botão é pressionado repetidamente.Os idiomas legendados são representados por abreviaturas.
   Pressione o botão **SUBTITLE (▲)** várias vezes no controle remoto para selecionar o idioma de legenda desejado em um formato MPEG4 e, depois, pressione o botão **ENTER**.
2. Para remover o ícone **SUBTITLE**, pressione o botão **SUBTITLE (▲)**.

Nota
- Esta função depende das legendas codificadas no disco e pode não funcionar em todos os DVDs.
- Um DVD poderá conter até 32 idiomas de legendas.
- Para que o mesmo idioma de legenda seja utilizado sempre que você reproduzir um DVD; Consulte a secção “Utilizar o Idioma de Legendas”.

Alterar o Ângulo da Câmera

Caso o DVD contenha diversos ângulos de uma determinada cena, poderá selecionar a função de Ângulo.

Utilizar o Função Ângulo (DVD)

Se o disco contiver vídeo gravado a partir de vários ângulos, a marca Ângulo aparece na mensagem.

1. Durante a reprodução, pressione o botão **INFO** no controle remoto.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **Shortcut**, depois pressione o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ◄/► para selecionar **Angle**, depois pressione o botão **ENTER**.
4. Pressione os botões ◄/► no controle remoto para selecionar o ângulo desejado.

Nota
- Se o disco contiver apenas um ângulo, esta car acterística não funcionará. Atualmente, ape nas alguns discos possuem esta característica.
- Dependendo do disco, estas funções podem não funcionar.

Utilizar a Função de Marcação

A função de Marcação permite-lhe selecionar partes de um DVD ou VCD (modo Menu Off) para que mais tarde, encontre essa seção.

Utilizar a Função de Marcação (DVD/VCD)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **INFO** no controle remoto.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **Shortcut**, depois pressione o botão **ENTER**
3. Pressione os botões ◄/► para selecionar **Marcador**, depois pressione o botão **ENTER**.
4. Depois de chegar à cena que pretende assinalar, pressione o botão **ENTER**. No máximo 12 cenas serão marcadas de cada vez.

Nota

- Durante a reprodução de um VCD, estafunção apenas resulta quando o menu seencontra des-activado.
- Dependendo do disco, a função Marcador pode não funcionar.

Chamar uma Cena Marcada

1~3. As primeiras etapas 1~3 são as mesmas utilizadas em "Utilizar a Função de Marcação".
4. Pressione os botões ◄/► para selecionar uma cena marcada.
5. Pressione o botão **PLAY/PAUSE** (⏯) para avançar as cenas marcadas.

Apagar uma Marcação

1~3. As primeiras etapas 1~3 são as mesmas utilizadas em "Utilizar a Função de Marcação".
4. Pressione os botões ◄/► para selecionar o número do marcador que você deseja excluir.
5. Pressione o botão **CANCEL** para apagar um número de marcação.

Nota

- Dependendo do disco, a função de Marcação pode não funcionar.

Utilizar as Funções de Zoom

Utilizar as Funções de Zoom (DVD/VCD)(DVD-C350S,C350K,C350)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **Zoom** no controle remoto.

Utilizar as Funções de Zoom (DVD/VCD)(DVD-C450KS,C450K,C450,C360)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **INFO** no controle remoto.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **Shortcut**, depois pressione o botão **ENTER.**
3. Pressione os botões ◄/► para selecionar **Zoom**, depois pressione o botão **ENTER**.
   - Durante a reprodução de DVD/VCD, pressione ENTER para ampliar em 2X/3X/4X/normal, em seqüência.

Menu Clipes para MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio

Os CD Audio o discos com MP3/WMA/JPEG/ MPEG4 contêm músicas individuais e/ou imagens que podem ser organizadas em pastas, conforme mostrado a seguir. A sua utilização é semelhante à forma como utiliza o seu computador para colocar arquivos em pastas diferentes.

Abra a bandeja do disco. Carregue o disco na bandeja. Feche a bandeja. A bandeja fecha e essa tela é exibida.

Seleção de pasta

A pasta pode ser selecionada no modo Stop (Parar) ou Play (Reproduzir).

- **Selecionar a pasta principal**
  Pressione o botão RETURN para ir para a pasta principal ou pressione o botões ▲/▼ para selecionar ".." e pressione **ENTER** para ir para a pasta principal.

Reprodução de MP3/WMA/ CD Audio

1. Abra a bandeja do disco. Carregue o disco na bandeja.Feche a bandeja.
   - Só um tipo de ficheiro é tocado quando um disco ou uma pasta contém ficheiros MP3 e WMA.
2. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar um arquivo de música.
   - Pressione **ENTER** para iniciar a reprodução do arquivo da música.

Repetir/Reprodução aleatória

Pressione o botão REPEAT para alterar o modo de reprodução. Existem quatro modos; **Faixa**, **Pasta, Aleatório** e **Desligado**

- Faixa : Repete o arquivo de música actual.
- Pasta : Repete os arquivos de música que têm a mesma extensão na pasta actual.
- Aleatório : Os arquivos de música que têm a mesma extensão no disco serão reproduzidos de forma aleatório.
- Desligado : Reprodução normal

Para concluir a reprodução normal, pressione o botão **CANCEL**.

Discos CD-R MP3/WMA

Ao gravar arquivos MP3 ou WMA no CD-R, tenha em atenção o seguinte.

- **Os Seus arquivos MP3 ou WMA devem ter o formato ISO 9660 ou JOLIET.**
  Formatos ISO 9660 e arquivos Joliet MP3 ou WMA são compatíveis com DOS e Windows da Microsoft e Mac da Apple. Estes dois formatos são os mais extensivamente usados.
- **Ao nomear os arquivos MP3 ou WMA não exceda 8 caracteres e coloque ".mp3, .wma" como extensão de arquivo.**
  Formato de nome geral : Formato geral de nome de: Título.mp3. ou Título.wma. ao compor seu título, certifique-se de usar 8 caracteres ou menos, não deixar espaço no nome e evitar o uso de caracteres especiais incluindo: (.,/,\,=,+).
- **Use uma taxa de transferência de descompactação de pelo menos 128 Kbps ao gravar os arquivos MP3.**
  A qualidade do som com os arquivos MP3 depende basicamente da taxa ou compactação/ descompactação que escolher. Para obter som de qualidade de áudio CD é necessário uma taxa de amostra analógica/digital que é a conversão para o formato MP3 de pelo menos 128 Kbps e até 160 Kbps. Portanto, escolher taxas mais altas, como 192 Kbps ou acima, raramente oferece melhor qualidade de som.

- **Use a taxa de transferência de descompactação de aproximadamente 64 Kbps ao gravar os arquivos WMA.**
  A qualidade do som com os arquivos MWA depende basicamente da taxa de descompactação/compactação que você escolher. Para obter som de qualidade de CD de áudio é necessário taxa de amostra analógica/digital que é a conversão para o formato WMA de aproximadamente 64Kbps até 192Kbps. Da mesma forma, os arquivos com taxas de descompactação abaixo de 64Kbps ou acima de 192Kbps não serão reproduzidas corretamente.
- **Não tente gravar arquivos MP3 protegidos pelos direitos do autor.**
  Certos arquivos “protegidos” são codificados e protegidos por códigos para evitar cópia ilegal. Windows Media™ (marca registrada da Microsoft Inc) e SDMI™ (marca registrada da SDMI Foundation). Não pode copiar estes arquivos.
- **Importante:**
  Importante : As recomendações acima não podem ser tomadas como garantia de que o leitor DVD reproduzirá gravações MP3 ou como segurança de qualidade de som. Deve ter em conta que certas tecnologias e métodos para gravação de arquivo MP3 em CD-Rs impedem a reprodução ideal destes arquivos no seu DVD (qualidade de som degradada e em alguns casos, incapacidade do leitor de DVD de ler os arquivos).
- Esta unidade pode reproduzir um máximo de 500 arquivos e 500 pastas por disco.

Reprodução MPEG4

Função MPEG4 Play

Os arquivos AVI são usados para conter dados de áudio e de vídeo. Só os arquivos de formato AVI com extensões "avi" podem ser reproduzidos.

1. Abra a bandeja do disco. Carregue o disco na bandeja. Feche a bandeja.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo avi (DivX/XviD) e, depois, pressione o botão **ENTER**.

Repita a Reprodução

1. Pressione o botão **REPEAT** para alterar o modo de reprodução. Existem 3 modos, como **Faixa, Pasta** e **Desligado**.
   - Faixa : repete o Track que está sendo reproduzido.
   - Pasta : Repita os arquivos AVI com a mesma extensão na pasta atual.
2. Pressione o botão **REPEAT A-B** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida comece (A).
   Pressione o botão **REPEAT A-B** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida pare (B).
3. Para retornar ao modo de execução normal, pressione o botão REPETIR (REPEAT A-B) até que a tela mostre Repetir (Repeat) : Desligado (Off).

Descrição da Função MPEG4

Função	Descrição
Skip (⏮ ou ⏭)	Durante a reprodução, pressione o botão ⏮ ou ⏭ para se deslocar para frente ou para trás 5 minutos.
Search (◀◀ ou ▶▶)	Durante a reprodução, pressione o botão SEARCH ◀◀ ou ▶▶ e pressione novamente para fazer uma busca mais rápida.Permite fazer busca em velocidade maior em um arquivo AVI. (2X, 4X, 8X)
Reprodução em Baixa Velocidade (Slow Motion)	Permite fazer busca em velocidade menor em um arquivo AVI.(1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X)

- Essas funções podem não funcionar, dependendo do arquivo MPEG4.

Arquivo AVI CD-R

Esta unidade pode reproduzir os seguintes formatos de compressão de vídeo no formato de arquivo AVI:
- Conteúdo DivX 3.11
- Conteúdo DivX 4 (Com Base no Perfil Simples MPEG4)
- Conteúdo DivX 5 (Perfil Simples MPEG4 e outros recursos como estruturas bidirecionais Opel e GMC também são suportados.)
- Conteúdo compatível com XviD MPEG4.

Esta unidade suporta todas as resoluções até a máxima abaixo.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Bitrate máximo: 4 Mbps

Nota

- Alguns arquivos MPEG4 criados em um computador pessoal podem não ser reproduzidos. Este é o motivo pelo qual resoluções Tipo Codec, Versão e maiores, acima da especificação, não são suportadas.
- Esta unidade suporta CD-R/RW gravado em MPEG4 de acordo com o “formato ISO9660”.

Reproduzindo arquivos de mídia usando o recurso Host USB

(Somente DVD-C450KS,C450K,C450,C360)

Você pode apreciar arquivos de mídia, como fotos, filmes e músicas salvos em MP3 player, memória USB ou câmera digital em áudio superior conectando o dispositivo de armazenamento à porta USB do DVD player.

Utilizando o recurso HOST USB

1. Conecte o dispositivo USB à porta USB na parte frontal da unidade.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo em USB. Pressione OK para abrir o arquivo.

Nota

- Cada vez que o botão USB no controle remoto for pres sionado, um quadro de seleção do dispositivo USB será exibido.
- “USB” é exibido na tela.
- Ao executar um DVD ou CD e USB inseridos, a mensagem “ Pressione USB para selecionar o dispositivo “ (Press USB to select device) aparece no canto superior esquerdo por um momento.
- A tela de MENU USB é exibida na TV e o arquivo salvo é reproduzido.

Remoção segura de USB.

Para impedir danos à memória armazenada no dispositivo USB, realize a remoção segura antes de desconectar o cabo USB.
- Pressione o botão STOP (■).
- Remova o cabo USB.

Pular para frente/para trás

Durante a reprodução, pressione o botão **(⏮/⏭)**.

- Quando há mais de um arquivo, quando você pressiona o botão ⏭, o próximo arquivo é selecionado.
- Quando há mais de um arquivo, quando você pressiona o botão ⏮, o arquivo anterior é selecionado.

Reprodução rápida

Para reproduzir o disco em velocidade rápida, pressione **(◀◀/▶▶)** durante a reprodução.

- Cada vez que você pressionar o botão, a velocidade de reprodução mudará da seguinte forma: 2x → 4x → 8x.

Dispositivos compatíveis

1. Dispositivos USB com suporte para USB Mass Storage v1.0. (Dispositivos USB que operam como disco removível no Windows (2000 ou posterior) sem instalação de driver adicional.)
2. MP3 Player: HDD e MP3 player do tipo flash.
3. Câmera digital: Câmeras com suporte para USB Mass Storagev1.0.
   - Câmeras que operam como disco removível no Windows (2000 ou posterior) sem instalação de driver adicional.
4. HDD USB e unidade flash USB: Dispositivos com suporte para USB2.0 ou USB1.1.
   - Você pode experimentar uma diferença na qualidade de reprodução ao conectar um dispositivo USB1.1.
   - Para HDD USB, certifique-se de conectar um cabo de ali mentação auxiliar à HDD USB para operação correta.
5. Leitor de cartão USB: Leitor de cartão USB de um slot e leitor de cartão USB de vários slots
   - Dependendo do fabricante, o leitor de cartão USB pode não ser suportado.
   - Se você instalar vários dispositivos de memória em um leitor de cartão de vários slots, poderá ter problemas.
6. Se você utilizar um cabo de extensão USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido.
   - CBI (Controle/Massa/Interrupção) não é suportado.
   - Câmeras digitais que utilizam o protocolo PTP ou exigem a instalação de programa adicional, quando são conectadas a um PC, não são suportadas.
   - Um dispositivo que usa o sistema de arquivos NTFS não é suportado. [Somente o sistema de arquivos FAT 16/32(Tabela de alocação de arquivos 16/32) é suportado.]
   - Alguns leitores de MP3, quando conectados a este produto, podem não funcionar, dependendo do tamanho do setor do sistema de arquivos.
   - A função USB HOST não será suportada se um produto,que transfere arquivos de mídia pelo programa específico de seu fabricante, for conectado.
   - Não funciona com dispositivos MTP (Protocolo de transferência de mídia) habilitados para Janus.
   - **A função USB Host deste produto não oferece suporte a todos os dispositivos USB.**
   - **O Sistema Anfitrião USB não suporta Unidades de Disco Rígido (HDD) USB.**

Cópia de CD

(Somente DVD-C450KS,C450K,C450,C360)

Este recurso permite copiar arquivos de áudio do disco para o dispositivo USB em formato MP3.

1. Abra a bandeja de discos. Coloque um CD de áudio (CD DA) na bandeja. Em seguida, feche-a. Conecte o dispositivo USB ao host USB na parte frontal do leitor. Pressione ENTER para sele cionar o disco.
2. pressione o botão RETURN para exibir a tela de Cópia.
3. Pressione os botões ▲/▼ Para selecionar os arquivos desejados, pressione ENTER para mar car todos os arqui-vos para cópia.
   - Para cancelar a marcação dos arquivos para cópia, presione ENTER novamente.
4. Pressione os botões ► e▼ para selecionar o menu INICIAR cópia, pressione ENTER no arqu vo selecionado.

   O menu de cópia contém 5 botões :
   - Mode : Fast/Normal
   - Bitrates (Taxas de bits), pressione ENTER para alterar 128kbps → 192kbps → 256kbps → 320kbps.
   - Device selection (Seleção de dispositivo), pressione ENTER para alterar entre dispositivos (máx. 4).
   - Select (Marcar) - Unselect (Desmarcar), pressione ENTER para alterar entre Select all (Marcar todos) ou Select none (Desmarcar).
   - Start ripping (Iniciar cópia); pressione ENTER para iniciar o processo de cópia.

Nota

- Quando a cópia de CD estiver sendo executada, o leitor entrará automaticamente no modo de reprodução.
- Apenas CDs de áudio (CD DA) podem ser cop ados.
- Para retornar à tela CDDA, pressione o botão RETURN novamente.
- Porque a velocidade é 2,6 x a velocidade normal O usuário não pode reproduzir CDDA pelo pro-cesso de cópia.

Reprodução de imagem de CD

1. Seleccione a pasta desejada.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo de figuras no menu Clips e, depois, pressione o botão **ENTER**.

Nota

- Pressione o botão PARAR para retornar ao menu clipe.
- Ao reproduzir um CD de imagem da Kodak, a unidade exibe a fotografia diretamente e não o menu do clipe.

Rotação

- Sempre que o botão ◄/► for pressionado, a imagem girará 90 graus no sentido horário.
- Sempre que o botão ▲ for pressionado, a imagem será invertida de cima para baixo para exibir uma imagem espelhada.
- Sempre que o botão ▼ for pressionado, a imagem será invertida para o lado direito para exibir uma imagem espelhada.

Zoom

- Pressione o botão ENTER. Cada vez que o botão ENTER for premido, a imagem é ampliada. Modo Zoom : 100%, 125%, 150%, 200%.

Apresentação de imagens

- Ao pressionar ENTER no arquivo Jpeg, ele irá para o modo de tela inteira e a apresentação de imagens iniciará automaticamente.

Nota

- Dependendo do tamanho de um arquivo, o tempo entre cada imagem pode ser diferente do tempo de intervalo definido.
- Se não premir qualquer botão, a apresentação de dispositivos inicia-se automaticamente com intervalos predefinidos de 10 segundos..

Discos JPEG CD-R

- Somente os arquivos com extensões ".jpg" e ".JPG" podem ser exibidos.
- Se o disco não for fechado, ele levará mais tempo para começar a reproduzir e nem todos os arquivos gravados podem ser reproduzidos.
- Somente os discos de CD-R com arquivos JPEG em formato ISO 9660 ou Joliet podem ser reproduzidos.
- O nome do arquivo JPEG não pode ter mais do que 8 caracteres e não deve conter espaços em branco ou ter caracteres especiais (. / = +).
- Somente um disco de multisessão escrito consecutivamente pode ser reproduzido. Se existir um segmento em branco no disco de multisessão, ele pode ser reproduzido somente até o segmento em branco.
- Até 500 imagens podem ser armazenadas em um CD individual.
- Recomendamos os CDs Kodak Picture.
- Ao usar um CD Kodak Picture, somente os arquivos JPEG da pasta de imagens poderão ser reproduzidos.
- CD de imagem da Kodak: Os arquivos JPEG na pasta das imagens podem ser exibidos automaticamente.
- CD de imagem Konica: Se quiser ver a imagem, seleccione os arquivos JPEG no menu de clipes.
- CD de imagem da Fuji: Se quiser ver a imagem, seleccione os arquivos JPEG no menu de clipes.
- CD de imagem da QSS: A unidade não pode reproduzir o CD de imagem QSS.
- Se um número de arquivos no Disco 1 for acima de 500, somente os 500 arquivos JPEG podem ser reproduzidos.
- Se um número de arquivos no Disco 1 for acima de 500, somente os arquivos JPEG nos 500 arquivos podem ser reproduzidos.

funções do karaokê

Funções do Karaokê

Ordem de Operação (Somente DVD-C450KS,C450K,C350K)

1. Conecte os terminais Mixed Audio Out à TV ou ao amplificador.
2. Conecte o microfone na ficha de Mic (microfone). Quando MIC está conectado, as funções de karaokê podem ser usadas.

Volume do Microfone / Key Control (Controle de tom)

1. Reproduza o disco de karaokê que contém as mú cas desejadas.
   - Pressione o botão KARAOKE para selecionar Volume do Microfone. depois pressione o botão para selecionar KARAOKE Key Control.
2. Pressione os botões ◄/► para alterar o tom desejado.

Nota

- Se ouvir o retorno (um som agudo ou apito) ao usar o recurso de karaokê, afaste o microfone dos alto-falantes ou abaixe o volume do microfone ou do alto-falante.
- Ao reproduzir discos de MP3, WMA, DTS,LPCM e DVD-AUDIO a funções de karaokê não funcionarão.
- Se o microfone estiver conexo, Saída Digital não é permitido.
- O som de MIC só tem saída de Analog Audio
- Quando o microfone estiver inserido, não haverá saída de áudio digital pelo coaxial.

alterar o menu setup

Utilizar o Menu de Configuração

O menu de Configuração permite-lhe personalizar o seu leitor de DVD, possibilitando a seleção de diversos idiomas, a definição de um nível de bloqueio para crianças e até regular o leitor para o tipo de mensagem de televisão que tem.

1. Com a unidade no modo Stop, pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◄/► para selecionar **Setup**, depois pressione ▼ ou o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para acessar os diversos recursos. Pressione o botão ► ou **ENTER** para acionar a sub-funções.
3. Para que a mensagem de configuração desapareça após a configuração, pressione o botão **MENU** novamente.

Nota

Dependendo do disco, algumas selecções do Menu de Configuração podem não funcionar.

Definir as Funções do Idioma

Se definir antecipadamente o idioma do menu do leitor, do menu do disco, de áudio e de legendas, este surge automaticamente sempre que vê um filme.

Utilizar o menu Language do leitor

1. Com a unidade no modo Stop, pressione o botão **MENU** do comando de controle remoto.
2. Pressione os botões ◄/► para selecionar **Página Ajuste do Idioma**, depois pressione ▼ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o idioma desejado e, depois, pressione ► ou o botão **ENTER**.

Nota

- O idioma é seleccionado e a tela volta ao menu de configuração.
- Para fazer o menu Setup desaparecer, pressione o botão MENU.
- Se o idioma selecionado não estiver gravado no disco, é selecionado o idioma pré-gravado original.
- Selecione "Original" se desejar que o idioma da trilha sonora seja o origina no qual o disco foi gravado.
- Selecione "Automático" se deseja que o idioma da leg-enda seja igual ao do idioma selecionado como áudio.
- Alguns discos poderão não ter o idioma que selecionou como idioma inicial; nesse caso, o disco irá utilizar a ajuste de idioma original.

Definir as Opções de Áudio

As Opções de áudio permitem que você configure o dispositivo de áudio e as configurações de status de som dependendo do sistema de áudio em uso.

1. Com a unidade no modo Stop, pressione o botão **MENU** do comando de controle remoto.
2. Pressione os botões ◄/► para selecionar **Página Ajuste do Áudio**, depois pressione ▼ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item desejado e, depois, pressione ► ou o botão **ENTER**.

Nota

Mesmo quando a amostragem PCM Down está em Off.

- Alguns discos só apresentam saída de áudi com amostragem reduzida através de saídas digitais.
- Para fazer o menu Setup desaparecer, pressione o botão MENU.Não há saída de áudio analógica quando você reproduz um disco de som DTS.

Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. “Dolby” e símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.“DTS” e “DTS Digital Out” são marcas registadas de Digital Theater Systems, Inc.

Definir as Opções de Visualização

As opções de exibição permitem definir diversas funções de vídeo do player.

1. Com a unidade no modo Stop, pressione o botão **MENU** do comando de controle remoto.
2. Pressione os botões ◄/► para selecionar **Página Ajuste de Vídeo**,depois pressione ▼ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item dese jado e, depois, pressione ► ou o botão **ENTER.**

- **Consulte o Manual de Instruções de TV para verificar se a sua TV suporta o Scan Progressivo. Se houver compatibilidade com Progressive Scan, siga o Manual do Usuário da TV com relação às configurações do progressive Scan no sistema de menus da TV.**
- **Se Saída de Vídeo estiver incorretamente configurada, a tela poderá ficar bloqueada.**

Definir o Bloqueio para Crianças

A função de Bloqueio para Crianças funciona em conjunto com DVDs que tenham recebido uma classificação - o que ajuda a controlar o tipo de DVDs que a sua família vê. Um disco dispõe de até 8 níveis de classificação.

Configuração do nível de classificação / Alterar a senha

1. Com a unidade no modo Stop, pressione o botão **MENU** do comando de controle remoto.
2. Pressione os botões ◄/► para selecionar **Página Censura**, depois pressione ▼ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **Censura/Senha**, depois pressione ► ou o botão **ENTER**.
4. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o Nível de classi ficação desejado e, depois pressione ► ou o botão **ENTER**.e.x.) Configurar no **Infantil**.
5. Digite a senha. Se esta for a primeira vez, digite 0000. E então, digite uma nova senha. A nova senha deve ser um número diferente de 0000 para ativar a função de controle dos pais (parental control function). Digite a nova senha outra vez.

Nota

❶ Infantil.
❷ G ((Público geral): Para todas as idades.
❸ PG (Recomendada alguma restrição): Alguns materiais podem não ser adequados para crianças.
❹ PG 13 (Restrição mais elevada): Alguns mate-riais podem não ser adequados a crianças com idade inferior a 13 anos.
❺ PG 13 (Restrição mais elevada): Alguns mate-riais podem não ser adequados a crianças com idade inferior a 13 anos.
❻ R (Restrição): É necessária a presença de um adulto quando os espectadores forem menores.
❼ NC17 (NC-17) : Interdito a todos os menores.
❽ ADULTO.
- No caso de haver esquecido a senha, consulte a seção correspondente no manual de resolução de problemas.

Configurando DivX

1. Com a unidade no modo Stop, pressione o botão **MENU** do comando de controle remoto.
2. Pressione os botões ◄/► para selecionar **DivX Página**, depois pressione ▼ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item desejado e, depois, pressione ► ou o botão **ENTER**.

Nota

- Pressione Ok fará a janela de código de registro desaparecer.
- DivX só pode ser acessado um modo Stop.

Resolução de problemas

Antes de pedir assistência (resolução de problemas), faça as seguintes verificações.

Problema	Acção
A mensagem está bloqueado.	• Pressione o botão ■/⏏ por mais de 5 segundos sem nenhum disco no interior. Todas as configurações serão revertidas para os ajustes de fábrica.
Senha esquecida	• Pressione o botão ■/⏏ por mais de 5 segundos sem nenhum disco no interior. Todas as configurações incluindo a senha serão revertidas para os ajustes de fábrica. Não faça isso a não ser que seja absolutamente necessário.

Especificações

Geral	**Alimentação**	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Peso	DVD-C450KS,C450K,C450 : 1.5 Kg DVD-C360,C350S,C350K,C350 : 1.2 Kg
	Consumo	Para obter informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, veja a etiqueta colada ao produto.
	Dimensões	DVD-C450KS,C450K,C450 : 430mm (W)X 207mm (D) X 42mm (H) DVD-C360,C350S,C350K,C350 : 360mm (W)X 207mm (D) X 42mm (H)
	Temperatura de Funcionamento	+5°C to +35°C
	Umidade de Funcionamento	10 % to 75 %
Saída Vídeo	**Component Video**	Y : 1.0 Vp-p (carga 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (carga 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (carga 75 Ω)
Saída Áudio	**Nível máximo de saída**	2Vrms
	***Frequência de Resposta**	20Hz ~ 20Khz

Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
CIS	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

DVD-C450K/C450KS
DVD-C450
DVD-C360
DVD-C350K
DVD-C350S/C350

SAMSUNG

جهاز تشغيل ديفيدي

دليل المستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكر الكم على شراءهذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة,يرجى تسجيل منتوجتك في
www.samsung.com/global/register

العربية

AK68-01929A(02)

ملاحظة

- الأقراص التي لا يمكن تشغيلها مع هذا المشغل.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- يمكن أن تقوم أقراص CDG بتشغيل الصوت فقط دون الرسومات.
- ربما تتوقف القدرة على التشغيل على ظروف التسجيل.
  - DVD-R، R+
  - CD-RW
  - أقراص DVD+RW أو DVD-RW (وضع V)
- قد لا تتمكن الوحدة من تشغيل بعض أقراص CD-R وCD-RW وDVD-R بسبب نوع القرص أو ظروف التسجيل.

خصائص الحماية من النسخ

توجد العديد من أقراص DVD المزودة بشفرة للحماية من النسخ.
ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل مشغل أقراص DVD مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من أقراص DVD المحمية ضد النسخ.
يتضمن هذا البند تقنية حماية ضد النسخ وهي محمية بموجب حقوق البراءات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى بالولايات المتحدة " الأمريكية وكذلك حقوق شركة ROVI. يُمنع منعًا باتًا القيام بهندسة عكسية أو التفكيك.

علامات القرص

رقم المنطقة	
نظام بث PAL في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وما إلى ذلك.	PAL
قرص دولبي الرقمي	DOLBY DIGITAL
قرص استريو	STEREO
قرص الصوت الرقمي	DIGITAL SOUND
قرص DTS	dts Digital Out
قرص MP3	MP3

مخرجات الاستعراض المتقدم (576P)

191219"يتعين على المستهلكين الانتباه إلى أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات درجة الوضوح العالية متوافقة تمامًا مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور عيوب مرئية في الصورة. في حالة ظهور مشكلات في صور الاستعراض المتقدم في الوضعين ٥٢٥ أو ٦٢٥، يُوصى أن يقوم المستخدم بتبديل الوصلة إلى خرج "التعريف القياسي". إذا كانت لديك أية اسئلة تتعلق بتوافق جهاز التلفاز مع هذا الطراز من مشغل أقراص DVD 576P يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بـ SAMSUNG".

رقم المنطقة

يتم ترميز كل من أقراص ومشغل أقراص DVD حسب المنطقة. ولابد أن تتوافق رموز المناطق حتى يمكن تشغيل القرص. في حالة عدم توافق الرموز، لن يتم تشغيل القرص.

ويمكن العثور على رمز المنطقة لهذا المشغل على اللوحة الخلفية.

شهادة DivX

تعد DivX و DivX Certified والشعارات المصاحبة علامات تجارية لـ DivXNetworks, Inc ويتم استخدامهم بموجب الترخيص.

" برنامج DivX مرخص له تشغيل لقطات الفيديو من DivX،

الوصف

أزرار تحكم اللوحة الأمامية

DVD-C450KS
DVD-C450K

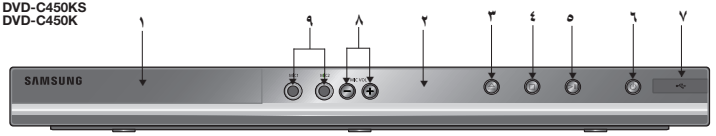

DVD-C450

DVD-C360

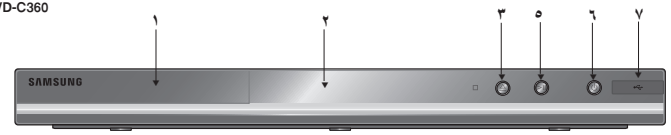

DVD-C350K

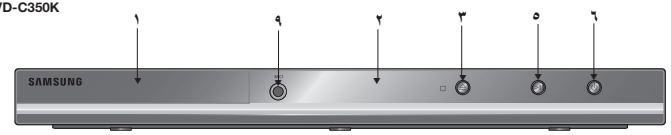

DVD-C350S
DVD-C350

الاحتياطات

١. الإعداد

- يُرجى الرجوع إلى ملصق التعريف الموجود بالجزء الخلفي من المشغل لمعرفة درجة الفولتية الصحيحة للتشغيل.
- قم بتركيب المشغل في صندوق مزود بفتحات تهوية كافية. (٧ إلى ١٠ سم) يجب عدم سد فتحات التهوية الخاصة بأي من المكونات للسماح بدوران الهواء.
- يجب عدم دفع درج الأقراص إلى الداخل يدويًا.
- يجب عدم تكديس المكونات.
- تأكد من إيقاف تشغيل جميع المكونات قبل تحريك المشغل.
- تأكد من إيقاف تشغيل المكونات الأخرى قبل توصيلها بهذا المشغل.
- تأكد من إخراج القرص وإيقاف تشغيل المشغل بعد الانتهاء من الاستخدام، ولا سيما إذا كنت تعتزم عدم استخدامه لفترة طويلة.
- **يتم استخدام مقبس الطاقة الرئيسي كجهاز فصل ويجب أن يظلجاهزًا في أي وقت**

٢. لسلامتك

- يستخدم هذا المنتج شعاع الليزر. وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو أداء الإجراءات غير تلك المبينة هنا إلى التعرض للإشعاع بشكل خطير.
- يجب عدم فتح الأغطية وإجراء عمليات الإصلاح بنفسك. اترك أعمال الصيانة لفنيين مؤهلين فقط.

٣. تنبيه

- لم يتم تصميم المشغل ليتم استخدامه في أغراض صناعية ولكن لأغراض منزلية. هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط.
- **يجب عدم تعرض الجهاز لقطرات الماء أو رذاذ الماء كما لا يجب أن يوضع عليه أشياء تحتوي على سوائل مثل آنية الزهور.**
- يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية كالبرق والكهرباء الساكنة على التشغيل الطبيعي لهذا المشغل. إذا واجهت هذه المشكلة، فقم بإيقاف تشغيل المشغل ثم أعد تشغيله بالضغط على الزر POWER، أو افصل سلك التيار الكهربي المتردد ثم أعد توصيله بمنفذ التيار الكهربي المتردد. سيعمل المشغل على نحو طبيعي.
- في حالة حدوث تكاثف داخل المشغل نتيجة لحدوث تغييرات شديدة في درجات الحرارة، ربما لا يعمل المشغل على نحو سليم. في حالة حدوث هذه المشكلة، اترك المشغل في درجة حرارة الغرفة حتى يصبح الجزء الداخلي من المشغل جافا ومستعدًا للعمل.

٤. القرص

- يجب عدم تنظيف القرص باستخدام مواد الرش الخاصة بمسح التسجيلات أو البنزين أو سائل تخفيف الدهان أو غيرها من المذيبات المتطايرة الأخرى والتي قد تتسبب في حدوث تلف بسطح القرص.
- يجب عدم لمس سطح إشارات القرص. امسك القرص من إحدى الحواف والفتحة الموجودة بالمنتصف.
- امسح الأتربة برفق ولا تقم مطلقًا بالمسح مستخدمًا قطعة قماش ذهابًا وإيابًا فوق القرص.

٥. المعلومات البيئية

- تحتوي البطارية المستخدمة في هذا المنتج على مواد كيماوية ضارة بالبيئة.
- لذا، يُرجى التخلص من البطاريات بالطريقة الصحيحة، وفقًا للقوانين الفيدرالية والدولية والمحلية.

وحدة المنتج المرفقة بهذا الدليل مرخصة وفقًا لحقوق ملكية فكرية محددة لشركات أطراف أخرى. يقتصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري بواسطة العميل النهائي المنتفع من المحتويات المُرخصة. ولا توجد حقوق ممنوحة لاستخدام هذا الجهاز لأغراض تجارية. لا يغطي هذا الترخيص أي وحدة منتج أخرى بخلاف هذه الوحدة، وكذلك لا يشمل الترخيص أي وحدة منتج أو عملية غير مرخصة تطابق ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3 سواء كانت تُستخدم أم تباع مرفقة بوحدة المنتج الحالية. كذلك يغطي الترخيص فقط استخدام وحدة المنتج الحالية لتشفير و/أو فك تشفير ملفات الصوت التي تتطابق مع ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3. لم يتم منح حقوق بموجب هذا الترخيص فيما يتعلق بميزات المنتج أو وظائفه التي لا تطابق ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3.

تنبيه: قد يؤدي استخدام أزرار التحكم أو إعدادات الضبط أو تنفيذ إجراءات بخلاف الواردة بهذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير.

جدول المحتويات

الاحتياطات ٢
الإعداد
ميزات عامة ٢
الوصف ٣
استكشاف وحدة التحكم عن بُعد ٤
التوصيلات
اختيار أحد التوصيلات ٥
الوظائف الأساسية
تشغيل القرص ٦
استخدام وظيفتي البحث والتخطي ٦
استخدام وظيفة العرض ٦
استخدام وظيفتي البحث والتخطي ٦
تكرار التشغيل ٦
التشغيل البطيء ٧
الوظائف التقدمة
ضبط نسبة الار تفاع إلى العرض(EZ VIEW) ٧
تحديد لغة الصوت ٧
تحديد لغة الترجمة الصا حبة ٧
تغييرزاوية الكاميرا ٧
استخدام الو ظيفة العلامات ٧
استخدام الوظيفة التكبير/التصغير ٨
قائمة القاطع ملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
قرص الضغوط ٨
تحديد الجلد ٨
تشغيل MP3/WMA قرص الصوت الضغوط ٨
تشغيل MPEG4 ..... ٨
تشغيل ملفات الوسائط باستخدام ميزة مضيف USB
(فقط DVD-C450KS,C450K,C450,C360) ٩
النسخ من القرص المُدمَج (فقط DVD-C450KS,C450K,C450,C360) ١٠
تشغيل القرص الضغوط الخاص بالصور ١٠
وظائف كاروكي
وظائف كاروكي (فقط DVD-C450KS,C450K,C350K) ١٠
تغيير قائمة الإعداد
استخدام قائمة الإعداد ١١
إعداد ميزات اللغة ١١
إعداد خيارات الصوت ١١
إعداد خيارات العرض ١١
إعد تحكم الآ باء ١١
إعداد DivX ١١
الرجع
استكشاف الأخطاءإصلا حها ١٢
الواصفات ١٢

الإعداد

ميزات عامة

صوت ممتاز

تُمنح تقنية Dolby Digital وهي تقنية تم تطويرها من قبل شركة Dolby Laboratories صوتًا فائق الوضوح.

الشاشة

يمكن عرض صور الشاشة العريضة (٩:١٦) والعادية على حد سواء.

حركة البطيئة

يمكن عرض أحد المشاهد الهامة بالحركة البطيئة.

تحكم الآباء (DVD)

تتيح وظيفة تحكم الآباء للمستخدمين ضبط المستوى اللازم لمنع الأطفال من مشاهدة الأفلام الضارة كتلك التي بها مشاهد عنف أو التي تتناول أحد الموضوعات الخاصة بالكبار وما إلى ذلك.

وظائف قائمة الشاشة المتعددة

يمكن اختيار العديد من بين اللغات (الترجمة المصاحبة/الصوت) وزوايا الشاشة أثناء الاستمتاع بمشاهدة الأفلام.

الاستعراض المتقدم

تعمل ميزة الاستعراض المتقدم على إنشاء صورة محسنة ذات خطوط استعراض ضعف خطوط الاستعراض الخاصة بصورة متداخلة تقليدية.

(DVD) EZ VIEW

يتيح العرض السهل ضبط الصورة بحيث تتناسب مع حجم شاشة التلفاز (٩:١٦ أو ٣:٤).

عارض الصور الفوتوغرافية الرقمية (JPEG)

تستطيع عرض صور فوتوغرافية رقمية على جهاز التلفاز.

Repeat

يمكنك تكرار أغنية أو فيلم بمجرد الضغط على الزر REPEAT.

MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تم إنشاؤها من ملفات MP3/WMA.

MPEG4

يمكنك لهذه الوحدة تشغيل تنسيقات MPEG4 من داخل ملف avi.

النسخ من القرص المُدمج (فقط DVD-C450KS,C450K,C450, C360)

تتيح لك هذه الميزة نسخ ملفات الصوت من القرص

إلى جهاز USB بتنسيق MP3. (الأقراص المدمجة الصوتية فقط (CD DA))

التوصيلات

اختيار إحدى التوصيلات

تعرض الامثلة التالية توصيلات شائعة الاستخدام لتوصيل مشغل اقراص DVD بجهاز التلفاز والمكونات الاخرى.

قبل التوصيل بمشغل أقراص DVD

- تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل مشغل أقراص DVD والتلفاز والمكونات الأخرى قبل توصيل أي كابلات أو فصلها.
- يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول تلك المكونات الخاصة.

A. التوصيل بجهاز تلفاز (للفيديو)

- باستخدام كابلات الصوت / الفيديو ، قم بتوصيل طرفيالتوصيل **VIDEO (الأصفر) /AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** با لجزء الخلفي من مشغل أقراص DVD طرفي توصيل **VIDEO (الأصفر) / AUDIO IN (الأبيض والأحمر)** بجهاز التلفاز.
- قم بتشغيل مشغل أقراص DVD والتلفاز.
- اضغط على الزر **TV/VIDEO** بوحدة التحكم عن بُعد لجهاز التلفاز لتحديد **Video**

ملاحظة

- قد يحدث تشويش إذا كان كابل الصوت شديد القرب من كابل التيار الكهربي
- إذا أردت التوصيل بمضخم صوت، فيُرجى الرجوع إلى صفحة توصيل مضخم الصوت.
- يختلف عدد أطراف التوصيل ومو ضعها حسب جهاز التلفاز. فيُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الخاص تلفاز
- في حالة وجود طرف توصيل دخل صوت ولحد بجهاز التلفاز ، قم بتوصيله

حالة عدم إدخال أي قرص ، يتغير الو ضع خرج بطرف توصيل (AUDIO OUT) (الأيسر) (الأبيض) الموجود بمشغل أقر اص DVD. على زر VIDEO SEL عندما يكون مشغل DVD في وضع التوقف أو في حالة عدم إدخال أي قرص ,يتغير الوضع التوقف أو في
- في حالة الضغط خرج الفيديو بالتسلسل التالي : **P-SCAN -I-SCAN**

B. التوصيل بنظام صوت (مضخم صوت ثنائي القنوات، Dolby digital أو MPEG2 أومضخم الصوت DTS)

- باستخدام كابلات الصوت ،قم بتو صيل
طرفي توصيل AUDIO OUT (الأحمر والأبيض) بالجزء الخلفي من مشغل أقراص DVD بطرفي توصيل AUDIO IN (والأبيض) بمضخم الصوت .
- إذا كنت تستخدم كابلاًذا محورين (غير مرفق) ، فقم بتوصيل طرف توصيل OUTPUT (COAXIAL) DIGITAL AUDIO الوجود بالجزء الخلفي لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) لضخم الصوت.
- باستخدام كابل (كابلات) إشارات الفيديو، قم بتوصيل أطراف التوصيل VIDEO أو COMPONENT OUT بالجزء الخلفي من مشغل أقراص DVD بطرف تو صيل VIDEO أو COMPONENT OUT الوجود بجهاز التلفاز.
- بتشغيل مشغـلأقراص DVD والتلفاز ومضخم الصوت.
- اضغط على زر تحديد الدخل لضخم الصوت لتحديد الدخل الخارجي لسماع الصوت من مشغلأقراص DVD.

C. التوصيل بجهاز تلفاز (تداخل / متقدم)

- باستخدام كابلات فيديو المكون ، قم بتوصيل طرفة توصيل
COMPONENT VIDEO OUT المرجود بالجزء الخلفي لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل COMPONENT IN بجهاز لتلفاز.
- طرفي توصيل باستخدام كابلات الصوت ، قم بتوصيل طرفي توصيل AUDIO OUT (الأبيض والأحمر) بالجزء الخلفي من مشغل أقراص DVD بطرفي توصيل AUDIO IN (الأبيض والأحمر) بجهاز التلفاز .قم بتشغيل مشغل أقراص DVD والتلفاز.
- اضغط على مخدد الدخل بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتليفزيون حتى تظهر إشارة المكون الصادر ة من مشغل DVD على شاشة التليفزيون.
- اضبط خرج الفيديو على P-SCAN/I-SCAN فى قائمة Display Setup يمكن استخدام الزر .VIDEO SEL في تغيير وضع خرج الفيديو.

ملاحظة

- ماهو"الاستعراض المتقدم"؟
- يتميز الاستعراض المتقدم بأنه يتضمن خطوط استعراض ضعف خطوط الاستعراض الخاصة بطريقة خرج التداخل .يمكن أن تمنحك طريقة الاستعراض المتقدم جودة صورة أوضح وأفضل.

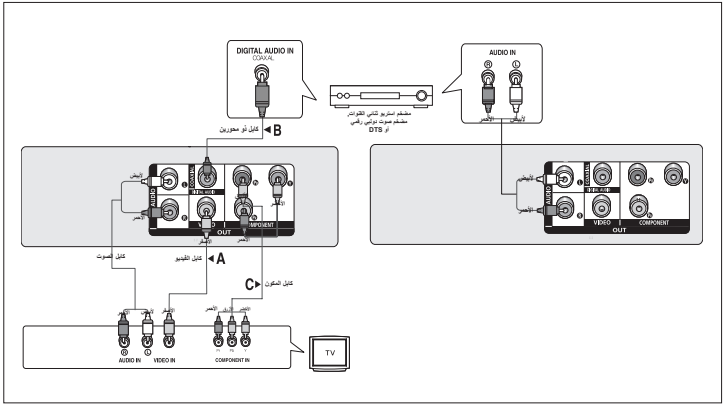

١ . درج الأقراص
ضع القر ص هنا.

٢ . شاشة العرض
يتم عرض مؤشرات التشغيل هنا.

٣ . OPEN/CLOSE/STOP (▲)
هذا الزر لفتح درج الأقراص وإغلاقه.
اضغط على

٤ . STOP (■) (فقط DVD-C450KS,C450K,C450)
لإيقاف تشغيل القرص

٥ . التشغيل/الإيقاف/الوقت (►II)
لبدء تشغيل القرص/أو إيقاف تشغيله مؤقتًا

٦ . POWER ON/OFF (⏻)
التشغيل وسيتم تشغيل/إيقاف تشغيل المشغل.
قم بالتشغيل/إيقاف

٧ . مضيف USB
(فقط DVD-C360,C450,C450K,C450KS)
الرقمية أو مشغل MP3 أو بطاقة الذاكرة أوقارئ البطاقة
توصيل كاميرا الصورالثابتة
أو وحدات التخزين الأخرى القابلة للإزالة

٨ . صوت الميكروفون
(فقط DVD-C450K,C450KS)
مستوى صوت الميكروفور وفون.ويتم استخدامهذا الزر
يُستخدم لضبط
بتحريكه لليسار أو لليمين للتحكم في مستوى الصوت.
عليه. قم

٩ . MIC
(فقط DVD-C450KS,C450K,C350K)
لتوصيل الميكرفون لتشغيل وظائف كاروكي.

DVD-C350K
DVD-C350S
DVD-C350

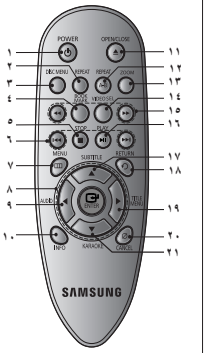

١ . الزر POWER لشغل أقراص DVD
لتشغيل الو حدة أو إيقاف تشغيلها.
٢ . زر REPEAT
فصل أو مادة مسجلة أو قرص.
٣ . زر DISC MENU
لإظهار قائمة الاقر اص.
٤ . زر العلامة BOOKMARK
٥ . زرا SEARCH (◄◄ / ►►)
إلى الأمام/لخلف خلال القرص.
يتيحان لك البحث
٦ . زر STOP (■)
٧ . زرا SKIP (I◄◄/►►I)
ان أو الفصل أو لمادة المسجلة.
يستخدمان لتخطي العنو
٨ . زر MENU
لإظهار قائمة مشغل أقراص DVD.
٩ . أزرار ENTER / ▲/▼,◄/►
يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
١٠ . زر AUDIO (◄)
الصوت المتعددة الموجودة.
استخدم هذا الزر للوصول إلى وظائف
على القرص.
١١ . زر INFO
لعرض وضع القرص الحالي.
١٢ . زر OPEN/CLOSE (▲)
لفتح درج الأقراص و إغلاقه.
١٣ . زر REPEAT A-B
ض بين A و B في القرص.
يستخدم لتكر يرالعر
١٤ . الزر VIDEO SEL.
لتغيير وضع خرج الفيديو.
١٥ . زر PLAY/PAUSE (►II)
لبدء التشغيل/إيقاف التشغيل المؤ قت للقرص.
١٦ . زر SUBTITLE (▲)
١٧ . زر RETURN
للرجوع إلى قائمة سابقة.
١٨ . زر TITLE MENU (►)
لاظهار قائمة العناوين.
١٩ . زر CANCEL
الزرلإخفاء القو ائم أو عروض الحالة من الشاشة.
استخدم هذا
٢٠ . زر KARAOKE (▼) (فقط DVD-C350K)
استخدم هذا الزرلبدء تشغيل وظائف كاروكي.

استكشاف وحدةالتحكم عن بُعد

DVD-C450KS
DVD-C450K
DVD-C450
DVD-C360

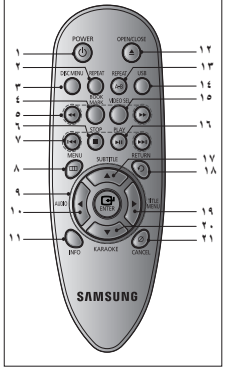

١ . الزر POWER لشغل أقراص DVD
لتشغيل الو حدة أو إيقاف تشغيلها.
٢ . زر REPEAT
فصل أو مادة مسجلة أو قرص.
٣ . زر DISC MENU
لإظهار قائمة الاقر اص.
٤ . زر العلامة BOOKMARK
٥ . زرا SEARCH (◄◄ / ►►)
إلى الأمام/لخلف خلال القرص.
يتيحان لك البحث
٦ . زر STOP (■)
٧ . زرا SKIP (I◄◄/►►I)
ان أو الفصل أو لمادة المسجلة.
يستخدمان لتخطي العنو
٨ . زر MENU
لإظهار قائمة مشغل أقراص DVD.
٩ . أزرار ENTER / ▲/▼,◄/►
يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
١٠ . زر AUDIO (◄)
الصوت المتعددة الموجودة.
استخدم هذا الزر للوصول إلى وظائف
على القرص.
١١ . زر INFO
لعرض وضع القرص الحالي.
١٢ . زر OPEN/CLOSE (▲)
لفتح درج الأقراص و إغلاقه.
١٣ . زر REPEAT A-B
ض بين A و B في القرص.
يستخدم لتكر يرالعر
١٤ . زر USB
١٥ . الزر VIDEO SEL.
لتغيير وضع خرج الفيديو.
١٦ . زر PLAY/PAUSE (►II)
لبدء التشغيل/إيقاف التشغيل المؤ قت للقرص.
١٧ . زر SUBTITLE (▲)
١٨ . زر RETURN
للرجوع إلى قائمة سابقة.
١٩ . زر TITLE MENU (►)
لاظهار قائمة العناوين.
٢٠ . زر KARAOKE (▼) (فقط DVD-C450KS,C450K)
استخدم هذا الزرلبدء تشغيل وظائف كاروكي.
٢١ . زر CANCEL
الزرلإخفاء القو ائم أو عروض الحالة من الشاشة.
استخدم هذا

التشغيل البطيء

تشيح لك هزه الميزة التشغيل البطي ءللمشا هد التي تحتو ي على مشا هدا ستخدام.
الأدوات الر ياضية والحركة والمو سيقى وغير هابحيث عيكنك دراستهاعن قرب.

عندتشغيل قرص DVD

١. أثناء التشغيل، اضغط على الزر **PLAY/PAUSE (►II)**
٢.اضغط على الزر **SEARCH(▶▶)**لاختيارسرعة التشغيل منبين ٢/١و٤/١ و ٨/١ و١٦/١ من معدل السر عة الطبيعي قي الوضع **PAUSE** أو

الوظائف المتقدمة

ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض (EZ View)

للتشغيل باستخدام نسبة الارتفاع إلى العرض (DVD)

١. أثناء وضع التشغيل ، اضغط على الزر **INFO** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد **مختصر (Shortcut)** ثم اضغط على **ENTER.**
٣. اضغط على الزرين ◄/► لتحديد **أوديو (EZ View)** ، ثم اضغط على **ENTER**
في كل مرة تضغط فيها زرهت **(EZ View)** أو ◄/►، يتغير حجم الشاشة.
للتعرف على أشكال حجم الشاشة وقوائم التسلسلات التي تتغير بها الشاشة، انظر العمود أدناه.

إذا كنت تستخدم تلفازًا بنسبة الارتفاع إلى العرض٩:١٦
للأقراصالتي تعمل بنسبة الارتفاع إلى العرض ٩:١٦

NORMAL WIDE -
SCREEN FIT -
ZOOM FIT -

للأقراص التي تعمل بنسبة الارتفاع إلى العرض ٤:٣

NORMAL SCREEN -
SCREEN FIT -
ZOOM FIT -
VERTICAL FIT -

إذا كنت تستخدم تلفاز بنسبةالارتفاعإلىالعرض ٤:٣
للأقراص ذات نسبة الار تفاع إلى العرض ٩:١٦

4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
SCREEN FIT
ZOOM FIT

للأقراص التي تعمل بنسبة الارتفاع إلى العرض ٤:٣

NORMAL SCREEN
SCREEN FIT
ZOOM FIT

ملاحظة

قد تؤدي هذه الو ظيفة إلى نتائج مختلفة حسب نوع القرص.

تحديد لغة الصوت

يمكنك تحديد لغة الصوت المطاوبة على نحو سريعوسهل باستخدام الزر AUDIO/◄.

استخدام الزرAUDIO/◄ (DVD/VCD/MPEG4)

١.اضغط على الزر**AUDIO/◄**. يتغير الصوت عند الضغط على الزر بشكل متكرر. يتم عر ض لغات الصوت باستخد ام الاختصار ات.
- اضغط على الزر **AUDIO/◄** بو حدة التكم عن بعد بشكل متكر لتحديد الصوت المطلو ب‌على MPEG4 ثم اضغط على الزر **ENTER**.

ملاحظة

- تعتمد هذه الو ظيفة على لغات الصوت التي تم تشفير ها على القرص وقد لا تعمل.
- يمكن أن يحتو ى قر ص DVD على ما يصل إلى٨ لغات صو ت.
لاستخدام نفس لغة الصو ت متى تم تشغيل قر ص DVD.

تحديد لغة التر جمة المصاحبة

يمكنك تحديد التر جمة المصا حبة المطلوة على نحو سر يعباستخدام الزر ▲/SUBTITLE.

باستخدام الزر ▲/ SUBTITLE (DVD/MPEG4)

١. اضغط على الزر ▲/ **SUBTITLE**. يتم عرضلغات التر جمة المصاحبة المتو افر ة باستخد ام الاختصار ات.
يتم تغيير التر جمة المصاحبة عند الضغط على الزر بشكل متكرر.
٢. لإزالة الرمز **SUBTITLE**، اضغط على الزر **SUBTITLE** أو الزر ▲.

ملاحظة

- قد تحتاج إلى تغيير الترجمة الصاحبة الطلوبة في قائمة DISC MENU.
حسب نوع القرص .اضغط على لزر DISC MENU.
- تعتمد هذه لو ظيفة على لغات التر جمة الصاحبة التي تم تشفيرهاعلى القر ص وقد لا تعمل على كل أقراص DVD.
- يمكنأن يحتوى قرص DVD على مايصل إلى٣٢ لغة للترجمة الصاحبة.

تغيير زاوية الكاميرا

إذا كان قرص DVD يحتو ي على زو ايا متعدة لمشهد معين، يمكنك استخدام و ظيفة ANGLE.

استخد ام و ظيفة ANGLE (أقراص DVD)

إذاكان القرص يحتوي على زو ايا متعددة، فستظهر الو ظيفة ANGLE على الشاشة.
١. أثناء و ضع التشغيل، اضغط على الزر**INFO** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. اضغط على الزر ين▼/▲ لتحد يد **مختصر (Shortcut)** ثم اضغط على **ENTER.**
٣. اضغط على الزر ين◄/► لتحديد **Angle** ثم اضغط على **ENTER.**
٤. اضغط على الزر ين◄/► بو حد ة التحكم عن بُعد لتحديد الزا و ية المطلو بة.

ملاحظة

- إذاكانالقرص يحتوي على زاوية و احدة فقط،فلن تعمل هذه الميز ة.
حاليًا ، يحتو ي عدد قليل من الأقر اص على هذه الميزة.
- حسب نوع القرص قد لا تعمل هذه الو ظائف

استخدام الو ظيفة العلامات

تتيح لك هذه اليزة وضع علامة على أجزاء قرص DVD أوقرص (وضع Menu Off) بحيث يمكنك الو صول إليها بسرعة في وقت لاحق.

استخدام الو ظيفة العلامات (DVD/VCD)

١. أثناء و ضع التشغيل، اضغط على الزر **INFO** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. اضغط على الزر ين▼/▲ لتحد يد **مختصر (Shortcut)** ثم اضغط على **ENTER.**
٣.اضغط على الزر ين◄/► لتحديد **علامة (Bookmark)** ثم اضغط على **ENTER.**
٤.عند الوصول إلى الشهد الطلوب تمييزه، اضغط على الزر ENTER يمكن تمييز حتى إثنا عشرمشاهد في الرة الواحدة.

ملا حظة

- عند تشغيل قر صن ، قدلاتعمل وظيفة Disc menu وفقًاللقرص.
- حسب نوع القرص، قدلا تعمل وظيفة Bookmark

استدعاء مشهد مميز بعلامة

١-٣ .تتماثل الخطوات من١-٣ مع تلكالواردة في "استخدام وظيفة لعلامات"
٤. اضغط على الزرين ◄/► لتحديد مشهد مميز بعلامة.
٥. اضغط على الزر **PLAY/PAUSE(►II)** لتخطي الشهد المُميزبعلامة

الوظائف الأساسية

تشغيل القرص

قبل التشغيل

- بتشغيل جهاز التلفاز و اضبطه على دخل الفيديو الصحيح بالضغط على الزر TV/VIDEO بو حدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز.
- في حالة تو صيل نظام ضوت خارجي، قم بتشغيل نظام الصوت و اضبطه علىدخل الصوت الصحيح.

بعد تو صيل المشغل، تظهر هذه الشاشة في المرة الأو لى التي تضغط فيها على الزر **POWER** الحاص بمشغل أقر اص DVD.
إذا أردت اختيارإحدى اللغات ،فاضغط على زر ▼/▲ ،ثم اضغط على الزر **ENTER**.
(تظهر هذه الشا شة فقط عند توصيل المشغل للمر ة الأولى.) إذا لم يتم ضبط شاشة بدء التشغيل،
إذا لم يتم ضبط شاشة بدء السبب، تأكد من اختيار الغة المر اد استخد امها
بمجرد اختيارإحدى لغات القائمة، يمكنك تغيير هابالضغطعلى الزر ⏏ / ■
باللو حة الأمامية للوحدة لمدة تزيد عن ٥ ثوان،مع جود القرص في الوحدة.
ثم، يظهرإطار **SELECT MENU LANGUAGE** مرة أخرى حيث

استحدا م و ظيفتي البحت وا لتخطي

أثناءالتشغيل،يمكنك البحث بسر عة خلا ل فصل أو ما د ة مسجلة و ا ستخ ا م و ظيفة ا لتخطي للا نتقا ل إ لى ا لتحد يد التا لي.

ا لبحث جلال أو مادة مسجلة

أثناء التشغيل، اضغط على الز رSEARCH (◀◀ أو ▶▶) بوحدةالتحكم عن بعد لمدة تزيد عن ثانية.

ملا حظة

- قد تخيلف السرعةاكبيرة في هذالو ظيفةعن سرعة التشغيل الفعلية.
-لايصدرأي صوت أثناءوضع البحث.(باستثناء الأقر الغعلية.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

تخطي الوادالسجلة

أثناءد تشغيل،اضغط على لزر SKIP ▶▶| أو |◀◀

- عند تشغيل قر صن DVD، إذاقمت نا لضغط على لزر SKIP ▶▶| أو |◀◀ فسينتقل إلى الفصل إلى الفصل لتا لي
في حالة نالضغط على لزرSKIP ▶▶| أو |◀◀ ينتقل إلى الفصل.تودي ضغطة آخر ىعليه إلى انتقا له إلى بداية فصل سا بق.
- عند تشغيل قرص VCD في وضع Menu off قرص مضغو ط،إذا ضغطت على لزرSKIP (▶▶|)
،فسينتقل إلى الدادة المسجلة التية.في حالة الضغطعلى لزر SKIP(▶▶|)، ينتقل إلى بداية
الدادة المسجلة.تودي ضغطة أخرىعليه إلى انتقا له إلى بداية ماد ة مسجلة سابقة.
- إذاخاوزتمدةالدادةالدادةدقيقةعند تشغيلقرص VCD وقمت نالضغطعلىالزر▶▶|،
فسينتقل إلى الأمام.عقداره دقائق.إذا ضغطت علىالزر |◀◀ ،فسينتقل إلى الخلف.عقداردقائق.

ملا حظة

عند تشغيل قر صن VCD، قدلاتعمل وظيفة menu Disc وفقًاللقرص.

استخدام وظيفة العرض

عندتشغيلقرص **DVD/VCD/MPEG4**

١.أثناءلتشغيل،اضغطعلىالزر **INFO** بوحدةالتحكمعن بعد.
-.يمكن خد يدالعلو مات في قائمةالو ظائف بالضغطعلىالزر MENU.
٢.اضغطعلىزر ▼/▲ لتحد يدالعنصرالطلوب.
- عند تشغيل قر صن VCD، قدلاتعمل وظيفة menu Disc وفقًاللقرص.

٣. اضغط علزر ▶/◀ لإحرإلإعد اد الطلو ب، ثم ا ضغط على لزر **ENTER**.
- قد تستخدمالخاصة بو حدةالتحكم عن بعد للو صول. مباشرةإلىعنوان أو لبدء التشغيل من الوقتالطلوب.
٤.لإخفاءالشاشة،اضغط علىالز **INFO** مرةأخرى.

	للوصول الىالعنون الطلوب في حالة عدم عوداكثرمن قرص.على سبيل الثال، فيحالة وجوداً كثرمن فيلم ليقرصDVD، يتم التعرف على كل فيلم.
	يتم تسجيل معظم قراص DVD في فصول حتىيمكنك العثور على مقطع محرد (تنبه الوادالسجلةادالسجلةفي قرصصوتمضغوط).
	لإتاحة تشغيل الفيلم من الوقت الطلوب.يجب إد خال وقت البدء كمرجع.لاتعمل وظيفة البحث عن الوقت مع بعض الأقراص.
	للإشارة إلى لغات الترجمة المصاحبة المتولفوة على القرص.ستتمكن من اختيارلغات الترجمة المصاحبة أو إيقاف تشغيلها من الشاشة، إذا كانت تفضل ذلك.يمكن أن يحتوىDVD على مايصل إلى ٣٢ ترجمةمصاحبة مختلفة.
Shortcut	أدخل واضغط على أزرار ▶/◀ للدخول إلى وظيفة الصوت، الزاوية، والتكبير، عرض EZ علامة التأشير. للإشارة إلى لغة المادة الصوتية للفيلم.في المثال،يتم تشغيل المادة الصوتية المسجلة فى صوت English 5.1CH.يمكن أن يحتوي اقرصDVD على مايصل إلى تمان موادصوتية مسجلة مختلفة. للوصول إلى وظيفة Bookmark أو Angle المطلوبة .بعض أقراص DVD بها وظائف زاوية أكثر يمكنبرمجتي أية صورة. قرصDVD أو (وظيفة Menu off) تستخدمالوظيفة EZ View (عرضEZ) لغيرنسبةالعر ضإلى الارع بالقرص DVD تستخدم الوظيفة Zoom لغيرنسبة العر لتكبير صورة DVD

استخدام وظيفتي البحث والتخطي

١. أثناء تشغيل قرصDVD اضغط على لزر Title Menu / Disc Menu بوحدة التحكم عن بُعد.

ملا حظة

- قدلا تعمل وظيفة Title Menu / Disc menu وفقًا للقرص.
- كذلك، يمكنك استخد ام قائمة الأقراص،باستخدم الزر DISC MENU بوحدة لتحكم عن بُعد .
- عند تشغيل قر صن ، قدلا تعمل وظيفة Disc menu وفقًا للقرص.

تكرار التشغيل

تستيع تكرارتشغيل المادة المسجلة أو الفصل أو العنوان الحالي أوقسم مختار (A-B) أوالقرص بأكمله.
عندتشغيل قر **DVD/VCD**

١. اضغط على الزرين لتحديد **با ب** (CHAPTER) أو **صك** (TITLE) أو A-B، ثم اضغط علىالزر **ENTER**.

- يكرقرص DVDالتشغيلحسبالفصلأوالعنوانوتكرر أقراص VCD التشغيل حسبالقرص أوالمادةالمسجلة.
- **با ب** (CHAPTER) :لتكرار الفصلالحاليتشغيلة.
- **صك** (TITLE) : لتكرارالعنوانالحاليتشغيلة.
- **المسك** (DISC) : لتكرلقرصالحاليتشغيله.
- **مسار** (TRACK) : لتكرار المادةالمسجلةالحاليتشغيلها.

استخدام وظيفة تكرار A-B

١. اضغط على الزر REPEAT A-B عند النقطة التي ترغب في بدءتكرار التشغيل (A)عندها،يتم عسز B تلقائيا.
٢. اضغط على الزر REPEAT A-B عند النقطة التي ترغب في بدءتكرار التشغيل (B)عندها.
٣. للعودة للتشغيل العادي، اضغط زر إعادة أب (REPEAT A-B) حتى تعرض الشاشة رسالة تكرار: إيقاف تشغيل (Repeat: Off).

ملا حظة

- لا تسمح وظيفة A-B REPEAT لك بضبط النقطة (B) حتى انقضاء ٥ ثوان على الأقل من زمن التشغيل بعد ضبط النقطة (A).
- حسب القرص ،ربمالا تعمل وظيفة Repeat.
- عند تشغيل قر صن VCD، قدلاتعمل وظيفة menu Disc وفقًاللقرص.

وصفـوظيفة MPEG4

لوظيفة	الوصف
Skip (▶▶أو ◀◀)	أثنا ء التشغيل ،اضغط على الزر ▶▶ أو ◀◀، فيقومبايتقدمللأمام أو الرجو ع للخلف بمقدار 5 دقائق.
Search (▶▶ أو ◀◀)	أثناء التشغيل،اضغط على الزر SEARCH في (▶▶ أو◀◀) و اضغط مر ة أخر ى للبحث بسر عة أكبر. يتيح البحث بسر عة أكبر ملف (٢X, ٤X, ٨X).AVI
تشغيلبالحركة لبطيئة	يتيح البحث بسر عة أقل في ملف .AVI (١/١٦X,١/٨X,١/٤X,١/٢X)

- قد لا تعمل هذه الوظائفـوذلك حسب ملف MPEG4.

ملف AVI على قرص CD-R

بإمكان هذا الجهاز تشغيل تنسيقات ضغط الفيديو التالية داخل تنسيق الماف AVI :
- محتويات DivX 3.11
- محتويات DivX 4 (حسب MPEG-4 Simple Profile)
- محتويات DivX 5 (الوضع البسيط الخاص ب MPEG-4 علاوة على
الميز ات الإضا فية مثل الإطار ات ثنائية الاتجا هات .كما يتمدعم Qpel و GMC أيضًا.)
- محتو يات Xvid متو افقة مع MPEG-4.
أقراص DVD+R & DVD-RW التنسيق الذي يدعم DivX:
- تنسيق DivX الأ سا سي DivX3.11/4.12/5.x
Xvid (برنامج فك التشفير المتو افق مع MPEG-4) و DivX Pro
- تنسيق الملف : .divx*, .div*, .avi*يدعم هذا الجاز كافة درجات الدقة حتى أقصى دقة معر و ضة أدناه.

DivX5
٧٢٠ x ٤٨٠ بمعدل ٣٠ إطارًا في الثانية
٧٢٠ x ٥٧٦ بمعدل ٣٥ إطارًا في الثانية
: أعلى معدل نقل بيانات:٤ ميجابايت في الثانية

ملاحظة

- قد يتعذر تشغيل بعض ملفات MPEG-4 التي تم إنشاؤ ها على كمبيو ترشخصي.وهذا يفسرسببعدم دعم نوع برنامج فك التشفير والإصد ار و الدقة الأ على المتجاوز ة للمو اصفات.
- يدعم هذا للجهاز أقراص CD-R/RW المكتو بة بتنسيق MPEG4 و المتو افقة مع التنسيق "ISO9660".

تشغيل ملفات الوسائط باستخدام ميزة مضيف USB

(فقط DVD-C450KS,C450K,C450,C360)

يمكنك الاستمتا ع بلفات الوسائط مثل الصورو ،الأفلام و النغمات المحفو ظة بمشغل MP3 أو ذاكر ة USB أو الكاميرا الر قمية بصوت مر تفع عن طر يق تو صيل و حدة التخزين بمنفذ USB الموجود بمشغل أقراص DVD

استخدام ميز ة USBHOST (مضيف USB)

١. قم بتو صيل و حدة USB بمنفذ USB المو جود بالجز ء الأما مي من الو حدة.
٢. اضغط علىالزر ين ▼/▲ لتحديد ملف في USB .اضغط على ENTER (موافق) لفتح الملف.

ملاحظة

- و في كل مر ة يتم الضغط على زر USB في جهاز التحكم ،سوف يظهر إطار اختيار جهاز USB.
- يظهر الا ختصار "USB" علىشا شة العرض.
- عند تشغيل اسطوانة دي في دي أو سي دي أثناء وجود USB ،تظهررسالة "اضغط على USB لاختيارالأداة" أعلى الجانب الأيسر لمدة لحظة
- تظهر الشاشة USB MENU (قائمة USB) على شاشةالتلفاز، ثم يتم تشغيل الملف المحفو ظ.

إزالة USB على نحو آمن

تفادي تلف الذاكرة المخزنة بوحدة USB، قم بإز الة آمنة قبل فصل كابل USB.

اضغط علىالزر(■) STOP (إيقاف).

- أزل كابل USB.

التشغيل السريع

أثناء التشغيل، اضغط على الزر (▶▶/◀◀)

- في حالة وجود أكثر من ملف، يتم تحديد الملف التاليعند الضغط على الزر ▶▶
- حالة وجود أكثر من ملف، يتم تحديد الملف السابق عند الضغط على الزر ◀◀

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسر عة أعلى، اضغط على الزر أثناء التشغيل(▶▶/◀◀)

في كل مرة يتم فيها الضغط على أيمن الزرين، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

٢x (بمعدل مرتين) ◀◀ ٤x (بمعدل ٤مرات) ◀◀ ٨x (بمعدل ٨ مرات)

الأ جهزة المتو افقة

١. وحدات USB التي تدعم.USB Mass Storage V1.0 (وحدات USB التي تعمل كقرص قابل للإز الة في نظام التشغيل Windows (الإصدار 2000 أو الإصدار الأحدث) بدون تثبيت برنامج تشغيل اضافي).
٢. مشغل MP3 : مشغل MP3 من نوع الفلاش ومحرك الأقراص الصلبة.
٣. الكاميرا الرقمية : الكا ميرات التي تدعم وحدات USB Mass Storage 1.0.
- الكامير ات التي تعمل كقرص قابل للإزالة في نظام التشغيل Windows
(الإصدار 2000 أو الإصدار الأحدث) بدون تثبيت برنامج تشغيل إضافي.
٤. محرك أقراص فلاش USB ومرك الأقراص الصلبة USB : الاجهزة التي تدعم USB2.0 او USB.
- قد تجد اختلافا في جودة التشغيل عند توصيل وحدة USB1.1.
- بالنسبة لمحرك الأقراص الصلبةUSB، تاكد من توصيل سللكتير إضافي
بمحرك الأقراص الصلبة USB للتشغيل علي نحو سليم.
٥. قارئ بطاقة USB : قارئ بطاقة USB ذوفتحة و احدة وقارئ USB متعدد بطاقات متعددة.
٦. في حالة استخدام كابل توصيل USB ، قدلا تم التعرف على جهاز USB.
- CBI غير مدعوم (تحكم/تضخيم/قطع).
- وأيضًاالكاميرات الرقمية التي تستخدمبروتوكول PTP أو
التي تتطاب تثبيت برنامج إضافي عند تو صيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- ولا تيم دعمالجهاز يستخدم نظام ملف NTFS.
(يتم فقط دعم نظام ملف FAT 32/16(جدول تويع المافـ32/16).
- وقدلا يتم تشغيل بعض مشغلات MP3 عند تو صيلها بهذ المنتج وهذا يعتمد على حجم قطاع نظام الملفات.
- تكون وظيفة USB HOST غير مدعومة في حالة توصيل المنتج الذي يقوم بنقل ملفات الوسائط
- لايمكن التشغيلمع أجهزة MPT (بروتول نقل الوسائط) التي تمكن Janus.
- للحصول على معلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحة USB.
- مضيف يو إس بي هذا لا يدعم مشغلات القرص الصلب (HDD).

مسح علامة

١-٣ .تتماثل الخطوات من١-٣ مع تلكالواردة في "استخدام وظيفة لعلامات"
٤. اضغط على الزرين ◀/▶ لتحديد رقم العلامة الطلوب حذفها.
٥. اضغط على الزر **CANCEL** لتحديد رقم العلامة الطلوب حذفها.

استخدام الو ظيفة التكبير/التصغير

- استخدامو ظيفة التكبير (DVD/VCD)(فقط DVD-C350,C350S,C350K)

١. أثناء و ضع التشغيل، اضغط على الزر **زووم (Zoom)** بوحدة التحكمعن بُعد.

- استخدامو ظيفة التكبير (DVD/VCD)(فقط DVD-C450KS,C450K,C450,C360)

١. أثناء و ضع التشغيل، اضغط على الزر **INFO** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. اضغط على الزر ين▼/▲ لتحد يد **مختصر (Shortcut)**
٣.اضغط على الزر ين◀/▶ لتحديد **زووم (Zoom)** ثم اضغط على **ENTER**.
- أثناء تشغيل قرص DVD، اضغط على خشز لتكبير ٤/٣/٢ ٥No بالتر تيب.

قائمة مقا طع ملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4/قرص المضغوط.

أقر اص الصوت المضغو طة أو الأ قر اص التي تتضمن ملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4 على أغا ن خاصةو/أو الصور التي تحتوي
يمكن تنظيمها في مجلدات على النحو المو ضح أد ناه. وهي تتشا به مع طر يقة استخدام الكمبيو تر لو ضع الملفات في محلدات مختلفة.فتح درج الأقراص. أغلق الدرج. يتمإ الشا شة التالية.

تحديد احجلد

يمكن تحديد الجلد في كل من الوضع Stop أو Play.
- لتحديد الجلد الرئيسي
اضغط على الزر RETURN للانتقال الجلد الرئيسي، أو اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ".." ثم اضغط على ENTER كي تنتقل إلى الجلد الرئيسي.

تشغيل MP3/WMA قرص الصوت المضغوط

١. افتح درج الأقر اص. ضع القر ص في الدر ج. أغلق الدرج.
- يتم تشغيل نوع احد فقط من الملفات متى احتو ى القرص أو المجلد علىكل من ملفات MP3 و WMA.
٢. اضغطعلى الزرين ▼/▲ أو الزرين لتحديد ملف أغنية. اضغط على **ENTER** لبد ء تشغيل ملف الأ غنية.

التكرارو التشغيل العشوائي

اضغط على الزر **REPEAT** لتغيير وضع التشغيل.
توجد أربعة أوضا ع تشغيل **إيقاف (Off)** و **مسار (Track)** و **مجلد (Folder)** و **العشوائى (Random)**.
- **إيقاف (Off)** : تشغيل عادي
- **مسار (Track)** : لتكرار مقطع الأ غنية الحالي.
- **مجلد (Folder)** : لتكر ار ملفات الأ غاني المتشابهة في الامتد اد بترتيب عشوائي.
- **العشوائى (Random)** : سيتم تشغيل ملفات الأغاني المتطابقة في الامتد اد بترتيب عشو ائي.
لا ستئناف التشغيل العادي ، اضغط على الزر **CANCEL**.

ملف MP3/WMA بقرص CD-R

عند تسجيل ملفات MP3 أو WMA على قرص CD-R ,يرجى الرجوع إلى ما يلي
- يجب أن ملفات MP3 أو WMA يتنسيق ISO 9660 أو JOLIET.
يتو افق تنسيق ISO و Joliet لملفات MP3 أو WMA معنظام التشغيل Microsoft DOS و Microsoft Windows ونظام التشغيل Apple Mac .وهو التنسيق الأكثر استخداماً.

- عند تسمية ملفات MP3 أو WMA ، يجب ألا يتجاوز الاسم ٨ حروف ويجب إدخال "mp3 و .wma" كامتداد الملف.
تنسيق العام للاسم : Title.Mp3 أو Title.WMA .عند تكوين العنوان ، تأكد من استخدام ٨ حروف أو أقل وعدم وجود مسافات في الاسم وتجنب ستخدام الحروف الخاصة بما في ذلك: (.,/,\,=,+).

- استخدم معدل نقل فك ضغط لا يقل عن ١٢٨ كيلو بايت في الثانية عند تسجيل ملفات MP3.
تعتمد جودة صوت ملفات MP3 بشكل أساسي علي معدل الضغط / فك الضغطالمحدد.
يتطلب الحصول على صوت قرص الصوت المضغوط توفر معدل عينة تناظري / رقمي ،بما يعني التحويل إلى تنسيق MP3 ،بما لا يقل عن١٢٨ كيلوبايت في الثانية وحتى ١٦٠ كيلو بايت في الثانية .بينما لا يؤدي اختيار المعدلات الأ على ،مثل ١٩٢ كيلو بايت في الثانية أو مايزيد ،إلى الحصول على جودة صوت أفضل إلحالات النادرة . وبالعكس ،يتم تشغيل الملفات معدل فك الضغط الذي يقل عن ١٢٨ كيلوبايت في الثانية بشكل صحيح.

- استخدم معدل فك ضغط لا يقل عن ٦٤ كيلو بايت في الثانية عند تسجيل ملفات WMA.
تعتمد جودة صوت ملفات WMA بشكل أساسي على معدل الضغط / فك الضغط المحدد.
يتطلب الحصول على صوت قرص الصوت المضغوط توفرمعدل عينة تناظري / ريعني التحويل إلى تنسيق WMA، بما لا يقل عن ٦٤ كيلو بايت في الثانية وحتى ١٩٢ كيلو بايت في الثانية أو أكثر من 192 كيلو بايت في الثانية بشكل صحيح . معدل العينات الذي يمكن دعمه لملفات WMA أكبر من 30 كيلو هرتز.

- لاتحاول تسجيل ملفات MP3 المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر
تم تشفير بعض الملفات "المحمية" وحمايتها بالرموز لمنع النسخ غير القانوني.
تنتمي هذه الملفات إلى الأنواع الآتية : Windows Media TM (علامة تجارية مسجلشركة Microsoft Inc) و SDMI TM (علامة تجارية مسجلة لشركة SDMI Foundation).لا يمكنكنسخ مثل هذه الملفات.

-هام:
لايمكن اعتبار التوصيات المذكورة أعلاه ضمانًا بأن مشغل أقراص DVD سيقوم بتشغيل تسجيلات MP3، أو تأكيدًا على جودة الصوت.
يجب ملاحظة أن بعض تقنيات وأساليب تسجيل ملفات MP3 على أقراص CD-Rs تمنعالتشغيل
الأمثل لهذه املفات باستخدام مشغل أقر اص DVD (كانخفاض جودة الصوت وعجز المشغل في بعض الحالات عن قراءة الملفات).
تستطيع هذه الو حدة تشغيل حتى ٥٠٠ ملف و٥٠٠ مجلد كحد أقصىفي القرص الواحد

تشغيل MPEG4

وظيفة تشغيل MPEG4
يتم استخد ام ملفات AVI بغرض احتواء بيانات فيديو وصوت.فلا يمكن تشغيل سو ى الملفات بتنسيق AVI فقط ذات الامتداد ".avi".
١. افتح درج الأقر اص. ضع القر ص في الدر ج.أغلق الدرج.
٢. اضغطعلى الزرين ▼/▲ لتحديد ملف avi (DivX/XviD) ،ثم اضغط على الزر**ENTER**.

تكرار تشغيل
اضغط على الزر REPEAT لتغيير وضع التشغيل. هناكثلاثة أوضاع ،مثل **مسار (Track)** و **مجلد (Folder)** و **إيقاف (Off)**.
- **مسار (Track)** : لتكرار العنوان الجاري تشغيلة.
- **مجلد (Folder)** : لتكرارملفات AVI ذات الامتداد المتماثل في المجلد الحالي.
- **إيقاف (Off)**

تغيير قائمةالإعداد

استخدام قائمةالإعداد

تتيح لك القائمة Setup تخصيص مشغل DVD عن طريق السماح بتحيد تفضيلات اللغة المختلفةوإعداد مستوى ر نيسي ،بل وضبط المشغل على نو ع شاشة التلفيز يون المتو فرة لديك.

١. اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد Setup ، ثم اضغط على ▼ أو الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزرين▼/▲ للول إلى المميز ات المختلفة . اضغط على ► أو الزر **ENTER** للو صول إلى المميز ات الفر عية.
٣. لإخفا ء عر ض شاشة الإ عداد بعد إجر اء الإ عداد، اضغط على الزر **MENU** مرةً أخرى.

ملاحظة

حسب القر ص ، قد لا تعمل بعض خيار اتقائمة Setup.

إعداد ميزاتاللغة

إذا تم ضبط قائمة المشغلو قائمة الأقرصولغة الصو ت و لغة التر جمة المصا حبة بشكل مسبق، فستظهر جميعًا بشكل تلقائي في كل مر ة يتم فيها عر ض فيام.

استخد ام لغة قائمة المشغل

١. اضغط على الزر **MENU**.
٢. اضبط على الز رين ◄/► لتحديد **١عداد١للغة صفقة (Language Setup Page)** ، ثم اضغط على ▼ أو الزر **ENTER**.
٣ . اضغط على الزر ين ▼/▲ لتحديد اللغة المطلوبة،ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

ملاحظة

- يتم تديد اللغة و تعو د الشاشة إلى قائمة Language Setup.
- لإخفاء عرضقائمة الإعداد، اضغط على الزر Menu.
- إذا كانت اللغة المحددة غير مسجلة على القرص ، فسيتم تحديد اللغة الأصلية مسبقة التسجيل.
- حدد "Original" إذا كنت تريد ضبط الغة الافتر اضية لمادة المسجلة بحيث تكون اللغة الأ صابة لتسجيل القر ص
- حدد "Automatic" إذا كنت تريد ضبط الغة المصاحبة على نفس
- قد لا تشمل بعض الأقر اص اللغة التي تم تحد يد ها كلغة أولى ،وفي تلك الحالة يستخدم القرص إعداد اللغة الأصلية

إعداد خيارات الصوت

تتيح لك خيار ات الصوت إعداد جهاز الصوتوإعدادات حالة الصوت حسب نظام الصو ت المستخدم.

١. اضغط على الزر **MENU**.
٢. اضبط على الز رين ◄/► لتحديد **١عداد١ودیو صفقة (Audio Setup Page)** ، ثم اضغط على ▼ أو الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

ملاحظة

حدّ أثنا ء ضبط PCM Down Sampling على off.
- ستقوم بعض الأقر اص بإخراج الصو ت ذي المعاينة المنخفضة فقط منخلال عمليات الخر ج الر قمي.
- لا يوجد خرج صوتتناظري عند تشغيل قرص صوت DTS.

تم التصنيع بمو جب تر خيص من Dolby Laboratories."Dolby" ورمز حر ف D المز دو ج يمثلان علامتين
لـ Dolby Laboratories."DTS " و "DTS Digital Out" علامتان تجار يتان مسجلتان
.Digital Theater System, Inc

إعداد خيارات العرض

تتيح لك خيار ات العر ض ضبط و ظا ئف الفيديو المختلفة للمشغل.

١. اضغط على الزر **MENU**.
٢ . اضغط على الزر ين ◄/► لتحديد **١عداد١ العرض صفقة (Display Setup Page)**، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ▼ أو الزر **ENTER**.
٣ . اضغط على الزر ين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ► أو **ENTER**.

ارجع إلى دليل مستخدم التليفزيون للتعر ف عى ما إذا كان
التليفز يون يد عم المسح المتقدم أم لا . وإذا كان التليفز يون يد عم
الاستعر اض المتقدم، فاتبع التعليمات الواردة في دليل مستجدم
التليفز يون فما يتلقياعدادات الاستعر اض المتقدم في قائمة نظام التليفزيون.
فو حالة ضبط Video Output بطريقة غير صحيحة، قد لاتظهر الشاشة.

إعد تحكم الآباء

تمل وظيفة Parental Control بالاشتر اك مع أقراص DVD الي تمتعيين تصنيف لها بحيث تسا على التحكم في أقر اص DVD التي تشا هد ها الأ سر ة. يو جد ما يصل إلى ٨ مستو يات تصنيف على القر ص.

عداد مستو ى التصنيف / تغيير كلمة المرور

١. اضغط على الزر **MENU**.
٢. اضبط على الز رين ◄/► لتحديد **الوالدين صفقة (Parental Page)**، ثم ضغط على ▼ أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الز رين ▼/▲ لتحديد **كلمةسر (Password) / الوالدين (Parental)**، ثم اضغط ► الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد **Rating Level** المطلوب ، ► ثم اضغط على أو الزر **ENTER**. مثال) الإعداد في الوضع **Kids Safe**.
٥. الر جاء تغيير كلمة السر، أدخل إذا أنتت هذه مي المرة الأولى 0000 ، ثم أدخل ألمة المرور الجديدة. يجب أن تكون ألمة المرور عدا غير 0000 لتفعيل وظيفة التحكم الأبوي ، أعد إدخال كلمة المرور الجديدة مجد.

ملاحظة

- أمنالطفل
- G (الجمهور العام): جميع الأعمار المسموح لها.
- PG (التو جيه الأ بو ي المقترح): الممكن وجود بعض المو اد غير الملائمة للأطفال.
- PG-13 (تحذير الآ با ء بشدة): من المحتمل وجود بعض المو اد غير الملائمة للأ طفال تحت سن 13.
- PGR (التو جيه الأبو ي المقتر ح): ليس من الضرور ة عدم ملاءمتها للأطفال وم كمن الو اجب تحفُظ المشا هدومر اقبة الآباءوالأوصياء للمشاهدين الصغار.
- R (محظور) : من المقتر ض وجود صحبة للمشاهدين تحت سن 17.
- NC-17 (NC 17) : لا يتم السما ح لأحد في سن 17 فأقل.
- الراشد
- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، فانظرنسيان كلمة المرور فيدليل استكشافالأخطاءوإصلاحها

إعداد DivX

١. اضغط على الزر **MENU**.
٢ . اضغط على الزر ين ◄/► لتحديد **DivX صفقة**، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ▼ أو الزر **ENTER**.
٣ . اضغط على الزر ين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

النسخ من القرص المُدمَج (فقط DVD-C450KS,C450K,C450,C360)

تتيح لك هذة نسخ ملفات الصوت من القر ص إلىجهاز USB بتنسيق MP3.

١. افتح درج القرص. ضع القرص المدمج الصوتي (CD DA) على الدرج ثم قم باغلاقه. قم بتو صيل جهاز USB إلى مضيف USB في مقدمة المشغل.
اضغط على الزر ENTER لتحديد القرص.
٢. عندما تكون الو حدة في و ضع الإيقاف، اضغط على الزر RETURN (عودة) لعرض شاشة Ripping (انسخ من الأقر اص).
٣. انقر على الأزرار▼/▲ لا ختيار SELECT "تحديد"، ثم اضغط على الزر ENTER لتحديد جميع الملفات اللنسخ.
- لإلغاء تحديد نسخ جميع الملفات، اضغط على الزر ENTER مرة أخرى.
٤. اضغط على الزر ▶ لتحديد START (بدء) قائمة النسخ من الأقراص، ثم اضغط على الزر ENTER.
تحتو ي قائمة النسخ على 5 أزرار:
- وضع (سر يع/عادية)
- معدلات البت، اضغط على الزر ENTER لتغيير128 كيلو بت/الثانية إلى 192 كيلو بت/الثانية و 256 كيلو بت/الثانية 320 كيلو بت/الثانية .
- تحديد الجهاز، اضغط على الزر ENTER للتغير بين الأ جهز ة **(بحد أقصى 4)**
- تحديد إلغاء تحديد، اضغط على الزر ENTER للتغتغيير من تحديد الكل إلى تحديد بلا.
- بدء النسخ، اضغط على الزر ENTER لبد ء عملية النسخ.

ملاحظة
- للعودة إلىشاشة CDDA، اضغط على الزر RETURN مر ة أخرى.
- عندما تتم معالجة النسخ من القرص المدمج سو ف يصبح المشغل في حالة التشغيل تلقائيًا. الأقر اص المدمجة.
- الصو تية (CD DA) التي يمكن النسخ منها .
- لأن السرعة تعادل 2.6 ضعف من السر عة العادية. لا يستطيعالمستخدم تشغيل CDDA من خلال عملية نسخ الأقر اص.

تشغيل قرص الصورالضغوط الحاص بالصور

١. حدد الجلد الطلوب.
٢. اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ملف الصورة في قائمة القاطع ثم اضغط على الزر ENTER.

ملاحظة
- اضغط على الزر STOP للرجوع إلى قائمة القاطع.
- عند تشغيل قرص Kodak Picture CD ،تعرض الوحدة الصور مباشرةً وليس قائمة القاطع.

الدوران

- في كل مرة يتم النقر فيها على زر ◀/▶ (يسار مين) تدور الصورة 90 درجة في اتجاه عقار ب السا عة.
- في كل مر ة يتم الضغط على زر ▲ ، سو ف تنعكس الصورةرأسًاعلى عقب لعر ض صو ر ة معكو سة.
- في كل مر ة يتم الضغط على زر ▼ ، سو ف تنعكس الصورة إلى الجا نب الصحيح لعر ض صو ر ة معكو سة.

Zoom

- في آل مرة يتم النقر فيها على زر ENTER يتم تكبير الصورة. وضع التكبير: 100%, 125%, 150%, 200%.

Slide Show

- عندما نقوم بالنقر علىزر (الدخول/التشغيل) في ملف Jpeg سوف تنتقل مباشر ة إلى و ضع الشاشة الكاملة ويتم عر ض الشر ائح تلقائيًا.

أقراص CD-R ذنت مفاتبامتداد JPEG
- يمكن تشغيل اللفات ذات الا متداد ".jpg و.JPG" فقط.
- إذا كان القرص غير مغلق ، فسيستغرق وقتًا أطول لبدء التشغيل وقد يتعذر تشغيل لكافة اللفات السجلة.
- يمكن تشغيل أقراصCD-R التي تشتمل على ملفات JPEG بتنسيق ISO 9660 أو Joliet فقط.
- لايجوز أن يكون اسم ملف JPEG أطولمن ٨ حروف ويجب ألا يشتمل على مسافات فارغة أو حروف خاصة (./=+).

- يمكن تشغيل قرص ثمت كتابته على جلسات متتا بعة فقط. إذا احتوى قرص الجلسات التعددة على مقطع فارغ، فيمكن تشغيل العرض حتى القطع الفارغ فقط.
- يمكن تسجيل ٥٠٠ صورة كحد أقصى على قرص مضغوط واحد.
- يُنصح باستخدام أقراص Kodak Picture CD.
- عند تشغيل قرص Kodak Picture CD, يمكن تشغيل ملفات JPEG فقط في مجلد الصور
- قرص Kodak Picture CD : يمكن تشغيل ملفات JPEG الوجودة في مجلد الصور بشكل تلقائي.
- قرص Konica Picture CD : إذا كنت تريد عرض الصورة ,فحدد ملفلت JPEG في فائمة القاطع.
- قرص Fuji Picture CD : إذا كنت تريد عرض الصورة ,فحدد ملفلت JPEG في فائمة القاطع.
- قرص QSS Picture CD : قدلا تستطيع الو حدة تشيل قرص QSS Picture CD.
- إذا كان عدد اللفات الو جودة في قرص واحد فقط يزيد عن ٥٠٠ ملف , فيمكن تشغيل ٥٠٠ ملف بتنسيق JPEG فقط.
- إذا كان عدد الجلدات الو جودة في قرص واحد فقط يزيد عن ٥٠٠ ملف , فيمكن تشغيل ملفات JPEG فقط في ٥٠٠ مجلد.

وظائف كارو كي

و ظائف كارو كي

يسلسل عمليات التشغيل

(فقط DVD-C450KS,C450K,C350K)

١. قم بتو صيل أطراف خرج الصوت الممزوج مع التلفاز أو مضخم الصو ت.
قم بتووظائف كاروكي. صيل الميكروفون في مقبس **MIC**. بعد تو صيل الميكروفون، يمكن استخدام

Mic.Volume / أزرار التحكم الرئيسية

١. قم بتشغيل قرص الكاروكي الذي يشتمل على الأغانيالمطلوبة
- اضغطعلى الزرين **KARAOKE** لتحديد ملف **Mic Volume** ، ثم اضغط على الزر **KARAOKE** لتحديد ملف **keycon**
٢. اضغط على الزر ين ▶/◀ لنغمة المطلوبة.

ملاحظة
- إذاكنتتسمعصوتًا معينًا (صراخ أو نباح) عند استخدام ميزة كارو كي،
فانقل الميكروفو ن بعيدًا عن المكبرات أو قم بخفض مستوى صوت الميكروفون أو مستو ى صوت لمكبر.
- عند تشغيل قر ص يشتمل على ملفات MP3 و WMA و DTS و LPCM، فلن تعمل ميزة كاروكي.
- يصدر MIC صوت من خلال خرج التناظر ي فقط.

المرجع

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فبل طلب الصيانة (استكشاف الأخطاءوإصلاحها) , يرجى الرجوع إلى ما يلي

الشكلة	الإجراءات
الشاشة محظورة	اضغط على الزر ■ / ⏏(على اللوحة الأمامية) لدة أكثرمن ٥ ثوانٍ أثناء عدم وجود أي قرص بالداخل . ستعود كافة الإعدادات إلى إعدادات الصنع مرةً أخرى.
لايمكن تذكر كلمة الرور	اضغط على الزر ■ / ⏏ (على اللوحة الأمامية) لدة أكثر من ٥ ثوانٍ أثناء عدم وجودأي قرص بالداخل .ستعود كافة الإعدادات إلى قيم إعدادات الصنع بما في ذلك كلمة الرور .لا تلجأ إلى استخدام ذلك ألا في حالة الضرورة القصوى.

الواصفات

عامة	متطلبات التيار الكهر بي	١١٠-٢٤٠ فو لت من التيار المتردد ، بتردد ٥٠/٦٠ هر تز
	استهلاك التيار الكهر بي	لمعرفة مواضفات مزود الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجودعلى المنتج .
	الوزن	DVD-C450KS,C450K,C450 ١،٥ كغم DVD-C360,C350S,C350K,C350 ١،٢ كغم
	الأبعاد	DVD-C450KS,C450K,C450 (H) ٤٢ ملم (عرض) X ٢٠٧ ملم (عمق) X ٤٣٠ ملم (ارتفاع) DVD-C360,C350S,C350K,C350 (H) ٤٢ ملم (عرض) X ٢٠٧ ملم (عمق) X ٣٦٠ ملم (ارتفاع)
	نطاق در جة حر ار ة التشغيل	+5°C إلى +35°C
	نطاق رطو بة التشغيل	١٠٪ إلى ٧٥٪
خر ج الفيديو	مكو ن الفيد يو	Y : 1.0 Vp-p (حمل٧٥ أوم) Pr : 0.70 Vp-p (حمل٧٥ أوم) Pb : 0.70 Vp-p (حمل٧٥ أوم)
جر ج الصو ت	* خر ج صو ت ر قمي	٢٠ هرتز إلى٢٠ كتلو هرتز

مذكرة

بشركة SAMSUNG في كافة أنحاء العالم

إذا كان لديك أي استفسار أو تعليق على منتجات Samsung، فيجرى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG.

Web Site	Contact Center ☎	Area	Region
www.samsung.com/ca	1-800-SAMSUNG (726-7864)	Canada	North America
www.samsung.com/mx	01-800-SAMSUNG (726-7864)	Mexico	
www.samsung.com/us	1-800-SAMSUNG (726-7864)	U.S.A	
www.samsung.com/ar	0800-333-3733	Argentine	Latin America
www.samsung.com/br	0800-124-421, 4004-0000	Brazil	
www.samsung.com/cl	800-SAMSUNG (726-7864)	Chile	
www.samsung.com/latin	00-1800-5077267	Nicaraqua	
www.samsung.com/latin	800-7919267	Honduras	
www.samsung.com/latin	0-800-507-7267	Costa Rica	
www.samsung.com/latin	1-800-10-7267	Ecuador	
www.samsung.com/latin	800-6225	El Salvador	
www.samsung.com/latin	1-800-299-0013	Guatemala	
www.samsung.com/latin	1-800-234-7267	Jamaica	
www.samsung.com/latin	800-7267	Panama	
www.samsung.com/latin	1-800-682-3180	Puerto Rico	
www.samsung.com/latin	1-800-751-2676	Rep. Dominica	
www.samsung.com/latin	1-800-SAMSUNG (726-7864)	Trinidad & Tobago	
www.samsung.com/latin	0-800-100-5303	Venezuela	
www.samsung.com.co	01-8000112112	Colombia	
www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)	02 201 2418	Belgium	Europe
www.samsung.com/cz	800-SAMSUNG (800-726786)	Czech Republic	
www.samsung.com/dk	8-SAMSUNG (7267864)	Denmark	
www.samsung.com/fi	30-6227 515	Finland	
www.samsung.com/fr	01 4863 0000	France	
www.samsung.de	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	Germany	
www.samsung.com/hu	06-80-SAMSUNG (726-7864)	Hungary	
www.samsung.com/it	800-SAMSUNG (726-7864)	Italia	
www.samsung.com/lu	02 261 03 710	Luxemburg	
www.samsung.com/nl	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	Netherlands	
www.samsung.com/no	3-SAMSUNG (7267864)	Norway	
www.samsung.com/pl	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	Poland	
www.samsung.com/pt	80820-SAMSUNG (726-7864)	Portugal	
www.samsung.com/sk	0800-SAMSUNG (726-7864)	Slovakia	
www.samsung.com/es	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	Spain	
www.samsung.com/se	0771 726 7864 (SAMSUNG)	Sweden	
www.samsung.com/uk	0845 SAMSUNG (7267864)	U.K	
www.samsung.com/ie	0818 717 100	Eire	
www.samsung.com/at	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	Austria	
www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	Switzerland	
www.samsung.ru	8-800-555-55-55	Russia	CIS
www.samsung.com/kz_ru	8-10-800-500-55-500	Kazakhstan	
www.samsung.com/kz_ru	8-10-800-500-55-500	Uzbekistan	
	00-800-500-55-500	Kyrgyzstan	
	8-10-800-500-55-500	Tadjikistan	
www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru	8-800-502-0000	Ukraine	
	810-800-500-55-500	Belarus	
	00-800-500-55-500	Moldova	
www.samsung.com/lt	8-800-77777	Lithuania	
www.samsung.com/lv	8000-7267	Latvia	
www.samsung.com/ee	800-7267	Estonia	
www.samsung.com/au	1300 362 603	Australia	Asia Pacific
www.samsung.com/nz	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	New Zealand	
www.samsung.com/cn	400-810-5858, 010-6475 1880	China	
www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/	3698-4698	Hong Kong	
www.samsung.com/in	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	India	
www.samsung.com/id	0800-112-8888	Indonesia	
www.samsung.com/jp	0120-327-527	Japan	
www.samsung.com/my	1800-88-9999	Malaysia	
www.samsung.com/ph	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	Philippines	
www.samsung.com/sg	1800-SAMSUNG (726-7864)	Singapore	
www.samsung.com/th	1800-29-3232, 02-689-3232	Thailand	
www.samsung.com/tw	0800-329-999	Taiwan	
www.samsung.com/vn	1 800 588 889	Vietnam	
www.samsung.com/tr	444 77 11	Turkey	Middle East & Africa
www.samsung.com/za	0860-SAMSUNG (726-7864)	South Africa	
www.samsung.com/ae	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	U.A.E	